

車種別情報 B

メーカー: トヨタ


車種名: ノア
(スマートエントリー装着車)

管理No: E108803B2

年式: H19 / 06 ~ H22 / 04

車体型式: R7#系

更新日: H22 / 05

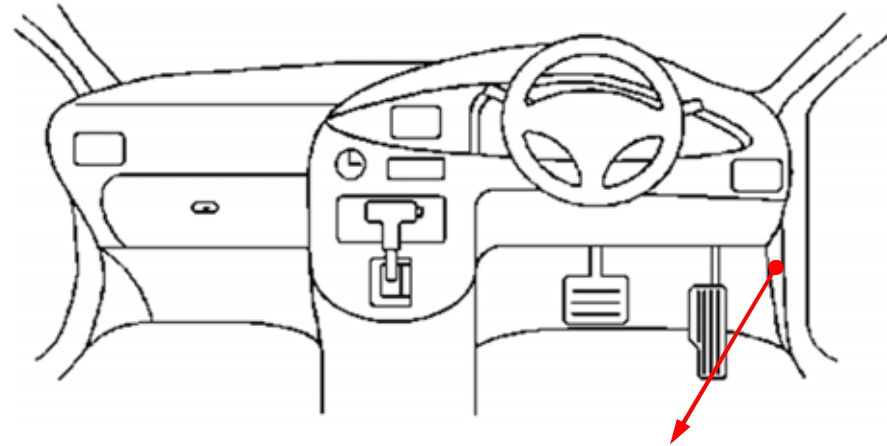**プッシュスタートアダプター「PS04」の取付
手順は、次ページ以降をご覧ください。**この情報は都度変更されますので、お取り付け
の前に必ず最新情報をご確認ください。『 <http://www.mskw.co.jp/engsta/> 』**L 端子配線 (灰色線)**
(オルタネーター直)


黒色4Pカブラ



黄

ドアスイッチ配線 (茶色線)
必ず配線してください。

白色12Pカブラ

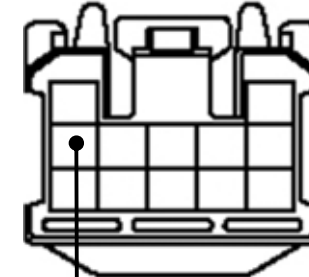

白

(運転席ドア)

注: カブラの配線は、ハーネス側から見た図です。

グレード、オプション装着状況等により、車体側配線色やカブラの位置等が異なる場合があります。

その場合は、本体添付の取付説明書に従って、接続先を探してお取り付けください。

メーカー: トヨタ

車種名: ノア
(スマートエントリー装着車)

管理No: E108803B2

年式: H19 / 06 ~ H22 / 04

車体型式: R7#系

更新日: H22 / 05

以降は、プッシュスタートアダプター「PS04」の取付手順です。



警告

取り付けには専門知識が必要です。販売店またはカーディーラー等の専門店にご依頼ください。お客様ご自身で取り付けられた場合の保証は受けられません。また、個人のお客様からの取り付けに関するお問い合わせには対応しておりません。不確実な取り付けや誤った配線は、本品や車両の故障および事故の原因となります。

1. 構成




接続ハーネスA 接続ハーネスB

PS04本体

上記セットの他に結束バンド(大1、小2)が同梱されています。

2. エンジンスターター本体との接続

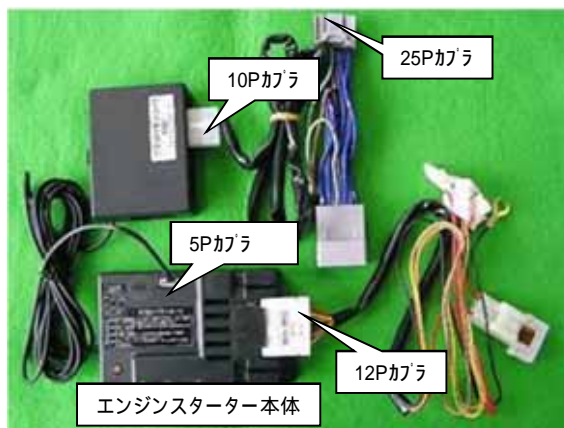

エンジンスターター本体

10Pカプラ


25Pカプラ

5Pカプラ

12Pカプラ

5Pカプラ差込口には黒色テープが貼ってありますので、はがしてから接続してください。

接続先概略図

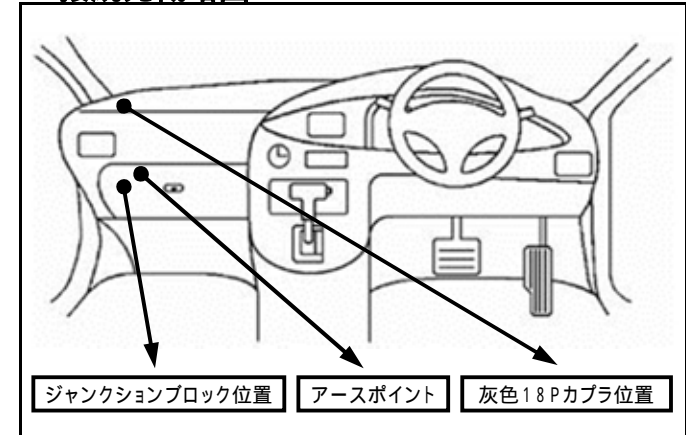




ジャンクションブロック位置

アースポイント


灰色18Pカプラ位置

3. 車両への接続 (接続先は、右上の接続概略図をご参照ください)

左フロントピラーガーニッシュを外します。

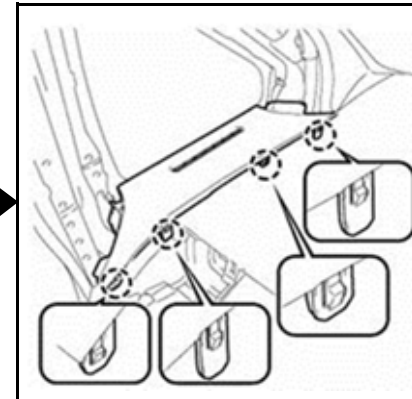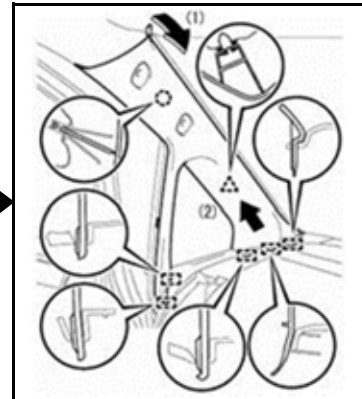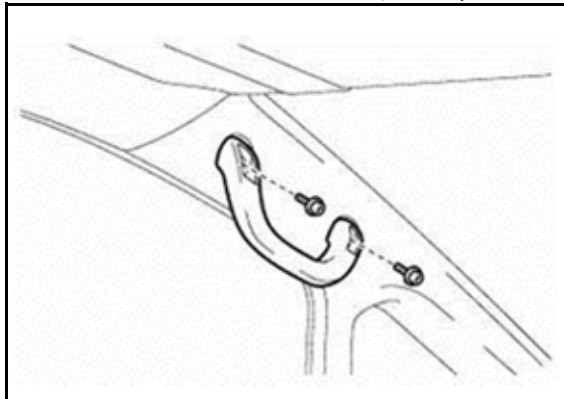

グローブボックスを外します。

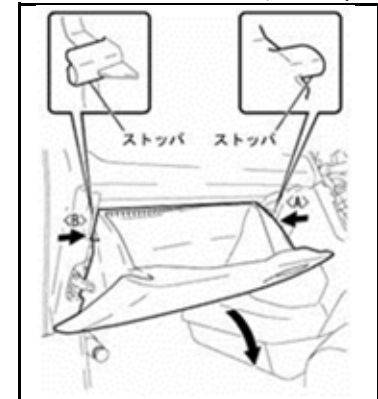

メーカー: トヨタ

車種名: ノア
(スマートエントリー装着車)

管理No: E108803B2



年式: H19 / 06 ~ H22 / 04

車体型式: R7#系

更新日: H22 / 05

車両の灰色25Pカブラに接続ハーネスAの25Pカブラを割り込み接続します。
ジャンクションブロック取付ビス及びナットを外し下へずらし、カブラブロックをボディーステーから外し下へずらすと作業し易いです。

左フロント固定窓から見た図

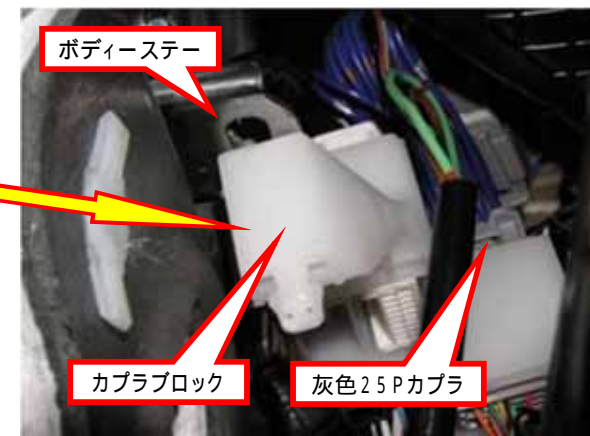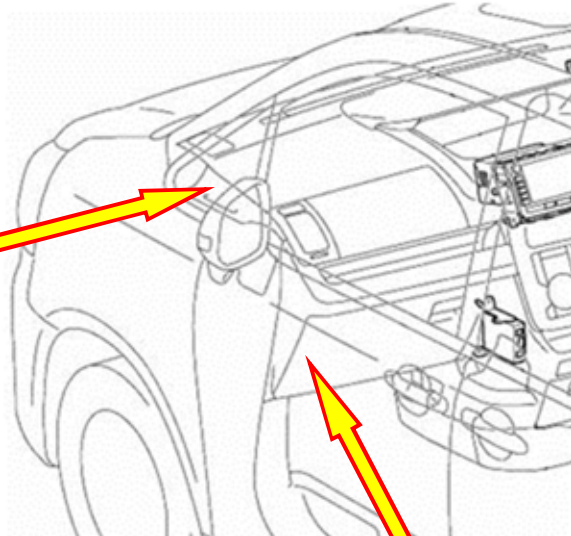

メーカー: トヨタ

車種名: ノア
(スマートエントリー装着車)


管理No: E108803B2

年式: H19 / 06 ~ H22 / 04


車体型式: R7#系

更新日: H22 / 05


接続ハーネスBの各配線を
エレクトロタップで接続します。

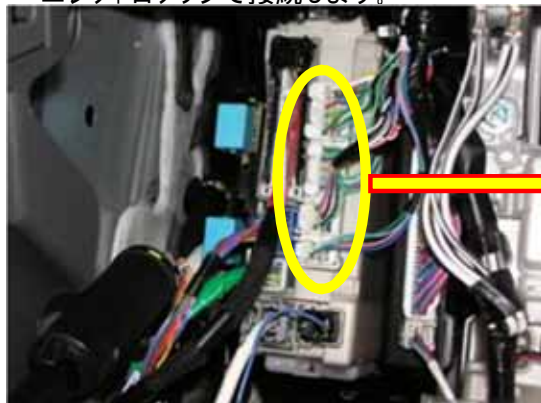

ジャンクションブロック右上にある集中
アースポイントへアース線を接続します。

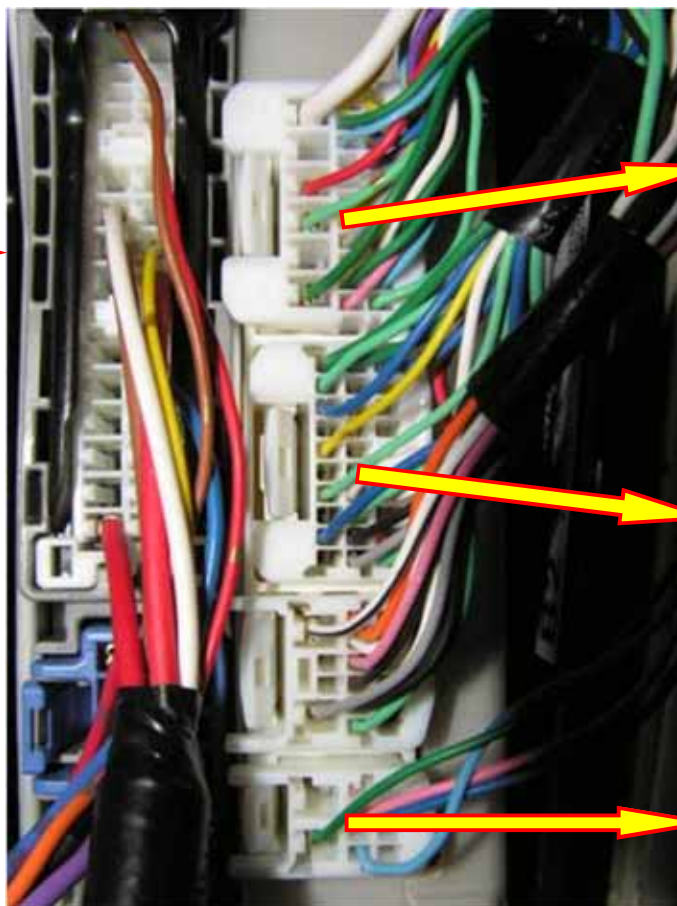


白色26Pカプラ

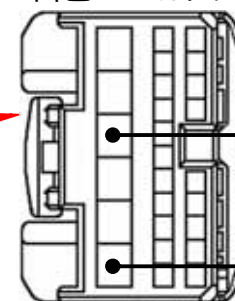


- 赤
黄線接続先
- 緑
赤線接続先

白色28Pカプラ

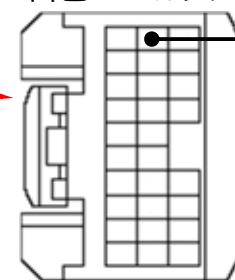

- 緑
黄 / 黒線接続先

白色10Pカプラ

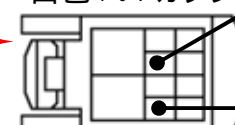

- 桃
橙 / 黒線接続先
- 空色
橙線接続先

接続ハーネスの白色12Pカプラをエンジンスターター本体に接続します。(2 / 5 ページ「2. エンジンスターター本体との接続」の図を参照)

接続ハーネスの半透明10PカプラをPS04本体に接続します。(2 / 5 ページ「2. エンジンスターター本体との接続」の図を参照)

PS04本体から出ている5Pカプラをエンジンスターター本体上面の黒シールをはがして接続します。(2 / 5 ページ「2. エンジンスターター本体との接続」の図を参照)
エンジンスターターの「取付・取扱説明書」に従い、ドアスイッチ配線をします。

メーカー： トヨタ

車種名： ノア
(スマートエントリー装着車)

管理No： E108803B2

年式： H19 / 06 ~ H22 / 04

車体型式： R7#系


更新日： H22 / 05

4. オートマチック車の登録


エンスタ・L、EGS-M4の場合
リモコンのSTOPボタンを押します。
(このとき本体から「ブーブーブーッ…」と断続音がします)




フットブレーキを踏みシフトレバーをPレンジからRレンジへ動かします。
(本体からの断続音が「ブブブブブッ…」へ変化します)

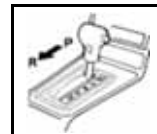

シフトレバーをRレンジからPレンジへ戻します。
(本体からの断続音が「ブーブーブーッ…」へ変化します)

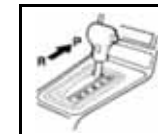

エンスタ・Z、EGS-W5/W6の場合
アンテナユニットのパワースイッチをONにします。
(このとき本体から「ブーブーブーッ…」と断続音がします)

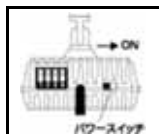

シフトレバーをRレンジからPレンジへ戻します。
(本体からの断続音が「ブブブブブッ…」へ変化します)



フットブレーキを踏みエンジンスイッチを押します。(エンジン始動)
(本体からの断続音が「ブブブブブ…」と鳴り、音が消えます)



フットブレーキを踏まずにエンジンスイッチを2回押します。(IG ON)
(本体からの断続音が「ブブブブブ…」へ変化します)



再度シフトレバーをPレンジからRレンジへ動かします。
(本体からの断続音が「ブブブブブッ…」へ変化します)




エンジンスイッチを押し、エンジンを停止します。



以上でオートマチック車の登録は終了です。

5. イモビライザーID登録


PS04本体の登録スイッチをONにします。
(LEDランプが点滅します)

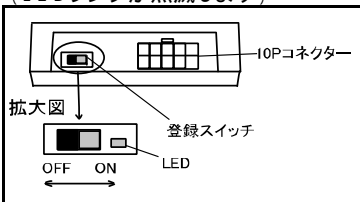

フットブレーキを踏みエンジンスイッチを押します。(エンジン始動)
(LEDランプが点灯に変わります)



PS04本体の登録スイッチをOFFにします。
(LEDランプが消灯します)

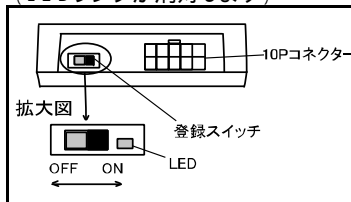

エンジンスイッチを押しエンジンを停止します。



以上でイモビライザーID登録は終了です。

6. 使用方法

リモコン始動

エンジンスターターの説明書に準じてリモコン操作を行ない、エンジンを始動します。電子カードキーを車両の通信圏外に置いた状態でリモコン操作をしてください。

エンジンスターター始動中は、オーディオ・ナビゲーション等一部の電装品は動作しません。またエアコンの操作・設定が出来ません。

ドア開検出

運転席ドアを開けたときにエンジンが止まることを確認してください。ドアをロック(施錠)せずにリモコンでエンジンを始動して確認ください。

注意：エンジンスターター始動中やターボタイマー作動中は、スマートキーまたはキーレスによるドアのロック(施錠)・アンロック(開錠)は出来ません。またエンジン停止後もスマートキーによるアンロックは出来ません。スマートキーに付属のメカニカルキーにてドアのロック(施錠)・アンロック(開錠)を行なってください。なお、エンジンスターターを停止させた場合は、キーレスでのドアのロック(施錠)・アンロック(開錠)操作が可能になります。