

メーカー： ホンダ

車種名： N - BOX +

管理No： E306400B

年式： H24 / 07 ~ H25 / 12


車体型式： JF1 ~ 2

更新日： H26 / 02

**プッシュスタートアダプター「PS42」の取付
手順は、次ページ以降をご覧ください。**


この情報は都度変更されますので、お取り付け
の前に必ず最新情報をご確認ください。

『 <http://www.mskw.co.jp/engsta/> 』


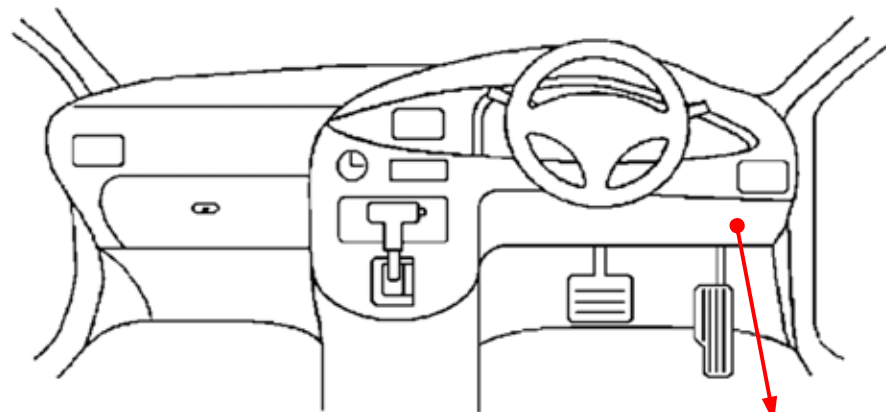


ヒューズブロック

L端子配線 (接続ハーネスの灰色線)
(エンジンルーム内のエンジンECU 向かって右側)

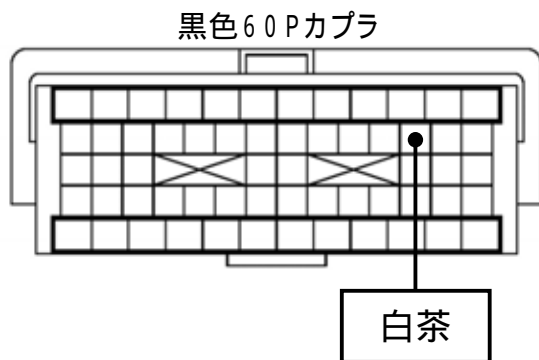

ドアスイッチ配線 (接続ハーネスの茶色線)
必ず配線してください。

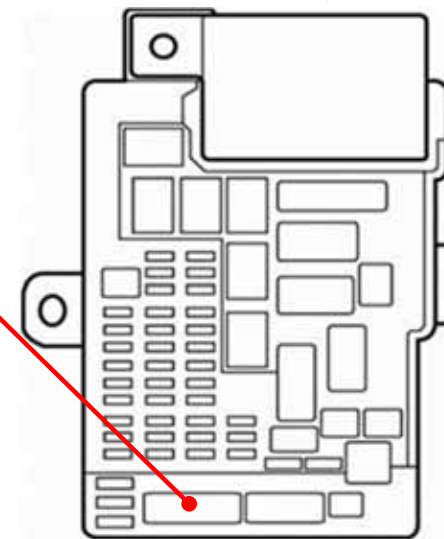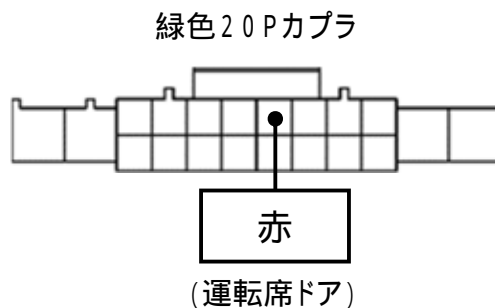

注：カプラの配線は、ハーネス側から見た図です。
グレード、オプション装着状況等により、車体側配線色やカプラの位置等が異なる場合があります。
その場合は、本体添付の取付説明書に従って、接続先を探してお取り付けください。

メーカー： ホンダ

車種名： N - BOX +

管理No： E306400B

年式： H24 / 07 ~ H25 / 12

車体型式： JF1 ~ 2

更新日： H26 / 02

以降は、プッシュスタートアダプター「PS42」の取付手順です。




警告

取り付けには専門知識が必要です。販売店またはカーディーラー等の専門店にご依頼ください。お客様ご自身で取り付けられた場合の保証は受けられません。また、個人のお客様からの取り付けに関するお問い合わせには対応しておりません。不確実な取り付けや誤った配線は、本品や車両の故障及び事故の原因となります。

1. 構成



2. エンジンスターター本体との接続

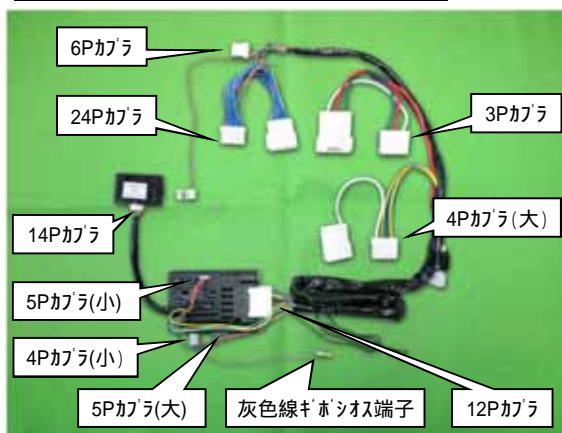


- ・ 4Pカブラ(小)は、必ず接続してください。「オートマチック車の登録」が行なえません。
- ・ 5Pカブラ(小)の差込口には黒色テープが貼ってありますので、剥がしてから接続してください。
- ・ 5Pカブラ(大)の差込口にはリッドが貼ってありますので、マイナードライバー等で端から剥がしてから接続してください。

ご注意

ドアロック機能対応のリモコンエンジンスターターのみドアロック操作が行なえます。ドアロック機能のないリモコンエンジンスターターの場合やドアロック機能を使用しない場合は、5Pカブラ(大)の接続は不要です。


- ・ L端子配線を行わない場合、接続ハーネスの灰色線のギボシオス端子をビニールテープ等で絶縁処理してください。

接続先概略図

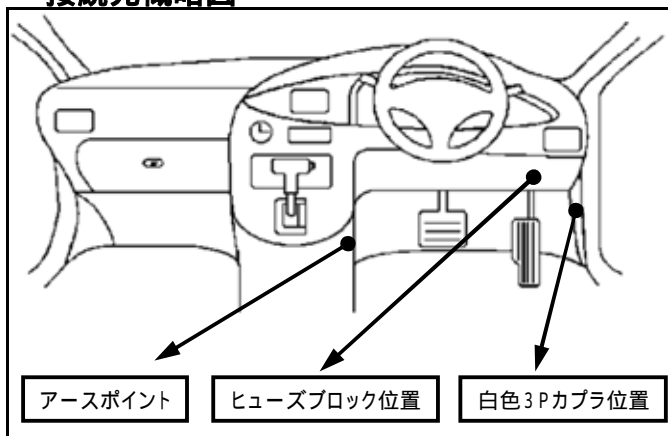

3. 車両への接続 (接続先は、左の接続先概略図をご参照ください)

センターアアカバーを外します。

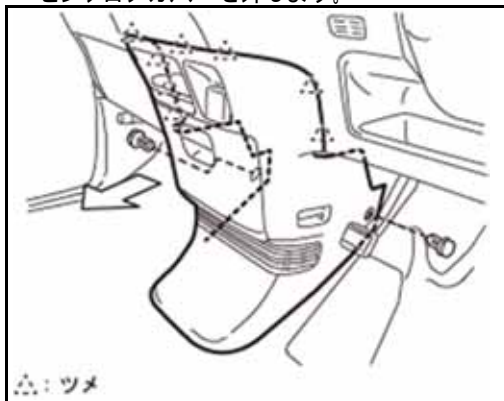

運転席のフロントフットカバーの下側を浮かせます。



メーカー： ホンダ

車種名： N - BOX +


管理No： E306400B

年式： H24 / 07 ~ H25 / 12


車体型式： JF1 ~ 2

更新日： H26 / 02


フロントサイドガーニッシュを外します。

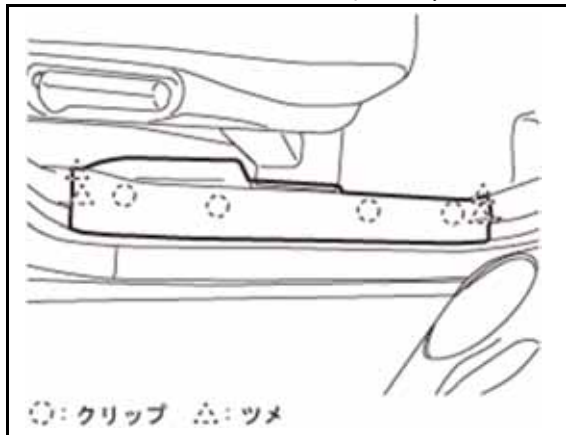

ウェザーストリップの一部を外し、カウルサイドライニングを取り外します。

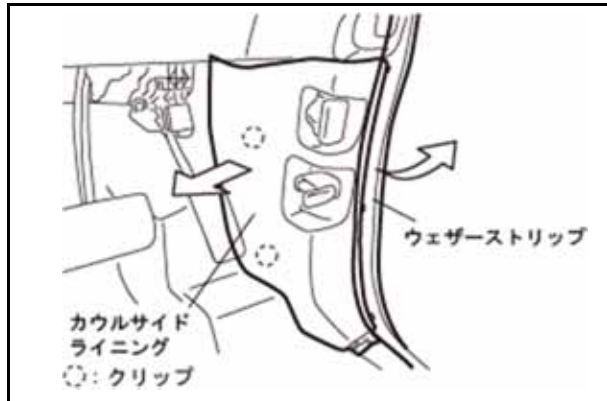

A B C Dの順にツメを外しドライバロアカバーを取り外します。

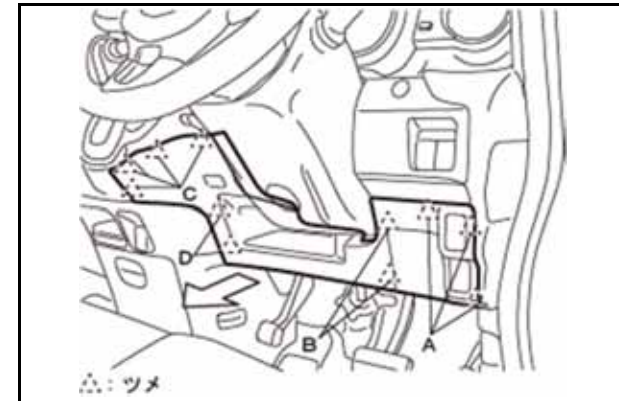


バッテリーのマイナス端子を外します。

注意


ヒューズブロックのカプラはバッテリーのマイナス端子を外して3分以上放置してから取り外してください。バッテリーのマイナス端子を外さずにカプラの抜き差しを行なうと車両のECU等が故障します。

マイナス端子を外すとオーディオの時計やメモリーがリセットされる場合があります。必要なメモリー内容は、あらかじめメモを取り作業してください。

ヒューズブロックの表側のカプラをすべて外します。

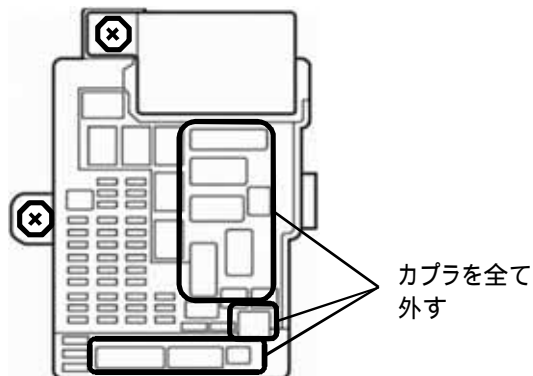

ボルト2箇所とツメの嵌合1ヶ所を外しヒューズブロックを手前に引き出します。

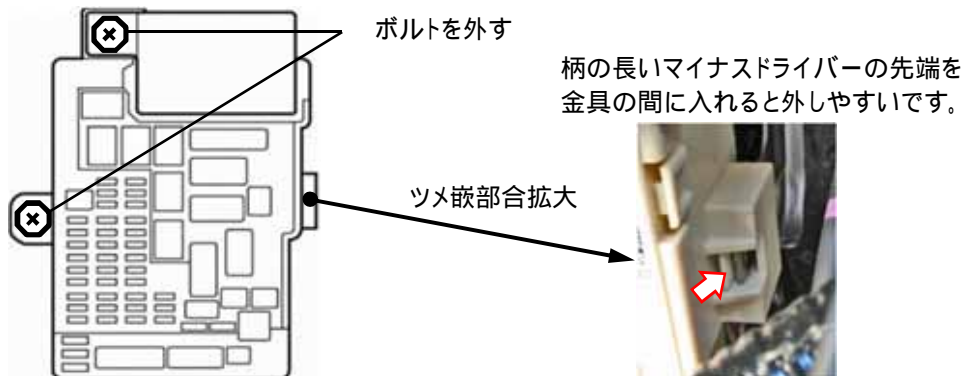

メーカー： ホンダ

車種名： N - BOX +

管理No： E306400B


年式： H24 / 07 ~ H25 / 12

車体型式： JF1 ~ 2

更新日： H26 / 02

ヒューズブロック裏側の緑色4Pカプラに接続ハーネスの4Pカプラ(大)を割り込み接続します。


ヒューズブロック裏側

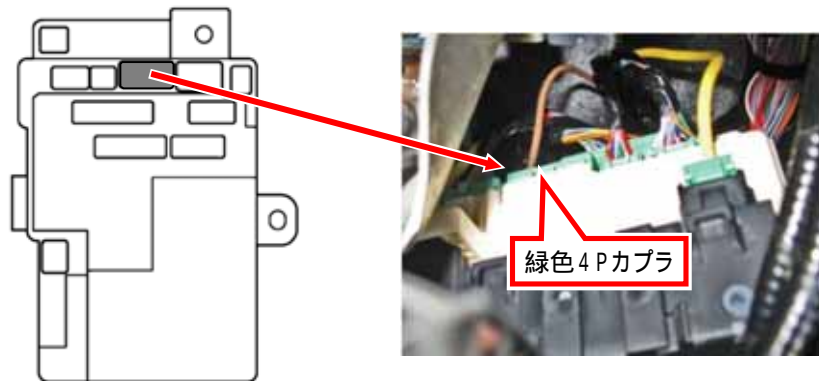

ヒューズブロック表側の緑色24Pカプラに接続ハーネスの24Pカプラを割り込み接続します。

ヒューズブロック表側の空きカプラ(6Pカプラ)に接続ハーネスの6Pカプラを接続します。(ディーラーオプションのハロゲンフォグライト装着車は5 / 6ページの「4.ディーラーオプションのハロゲンフォグライト装着車の場合」の作業を行ってください。)

ヒューズブロック表側

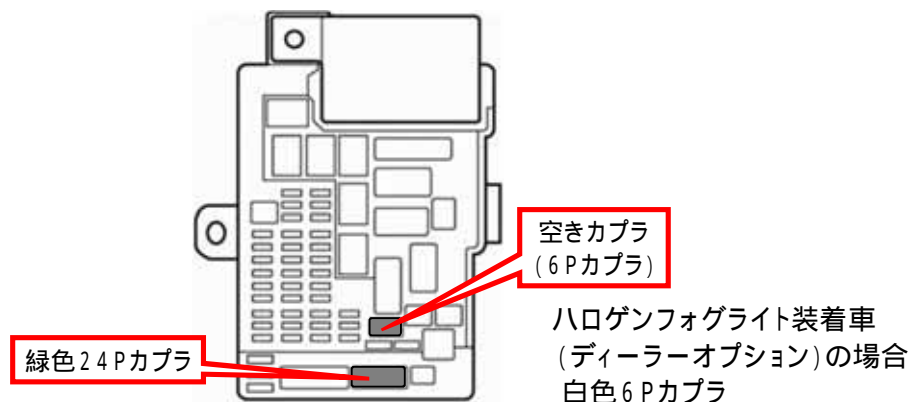

白色3Pカプラに接続ハーネスの3Pカプラを割り込み接続します。



接続ハーネスのアース線をアースポイントへ接続します。



メーカー： ホンダ

車種名： N - BOX +

管理No： E306400B

年式： H24 / 07 ~ H25 / 12

車体型式： JF1 ~ 2

更新日： H26 / 02

ヒューズブロックを取り付けます。

ヒューズブロックから取り外したカプラを元の位置にすべて取り付けます。

ドアスイッチ配線に接続ハーネスの茶色線をエレクトロタップで接続します。(1 / 6 ページ「ドアスイッチ配線」を参照)

注意：必ず接続してください。車両側イモビライザー機能に支障をきたし、車両の故障や事故の原因となります。

バッテリーに取り外したマイナス端子を接続します。

接続ハーネスの14PカプラをPS42本体に接続します。(2 / 6 ページ「2. エンジンスターター本体との接続」の図を参照)

接続ハーネスの12Pカプラをエンジンスターター本体に接続します。(2 / 6 ページ「2. エンジンスターター本体との接続」の図を参照)

接続ハーネスの4Pカプラ(小)をエンジンスターター本体側面のカプラに接続します。(2 / 6 ページ「2. エンジンスターター本体との接続」の図を参照)

注意：必ず接続してください。オートマチック車の登録が行なえません。

接続ハーネスの5Pカプラ(大)をエンジンスターター本体側面のリッドを剥がして接続します。(2 / 6 ページ「2. エンジンスターター本体との接続」の図を参照)

注意：ドアロック機能対応のリモコンエンジンスターターのみドアロック操作が行なえます。ドアロック機能のないリモコンエンジンスターターの場合やドアロック機能を使用しない場合は、接続ハーネスの5Pカプラ(大)は接続不要です。

② 接続ハーネスの5Pカプラ(小)をエンジンスターター本体上面の黒シールを剥がして接続します。(2 / 6 ページ「2. エンジンスターター本体との接続」の図を参照)


4. ディーラーオプションのハロゲンフォグライト装着車の場合

ディーラーオプションのハロゲンフォグライトを装着していない場合は下記の接続は不要です。次の手順「5. プッシュスタートアダプターの登録」に進んでください。

「3. 車両への接続」の の手順で接続した接続ハーネスの6Pカプラから約5cmの場所で止めてあるビニールテープを剥がし、白線を取り出します。ハロゲンフォグライトの白色6Pカプラから出ている電線(1本)を切断し、カプラから切り離します。

で取り出した白線と で切断した電線をエレクトロタップ等で接続します。

接続ハーネスの6Pカプラ

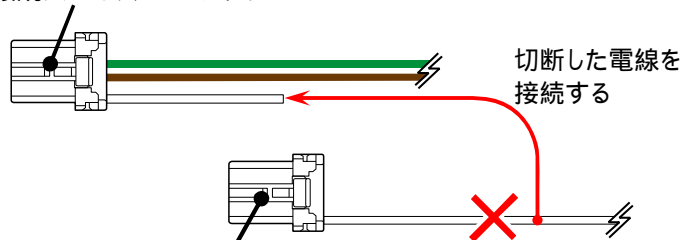

ハロゲンフォグライトの白色6Pカプラ

切断する

5. プッシュスタートアダプターの登録



エンジンスターター本体に車種別接続ハーネスを接続すると、エンジンスターター本体から断続音が鳴ることがありますが、オートマチック車の登録を行わず、そのままプッシュスタートアダプターの登録作業を行なってください。

「3. 車両への接続」に従い接続を行なうと、プッシュスタートアダプター本体のLEDが約3秒間点灯し、その後二連点滅に変化します。(【図1】参照)

LEDが二連点滅に変化したことを確認し、フットブレーキを踏まずにエンジンスイッチを2回押し、IGをONにします。(【図2】参照)

LEDが速い点滅に変化し、その後約3秒間点灯し消灯します。(【図1】参照)

エンジンスイッチを押しOFFにします。(【図2】参照)

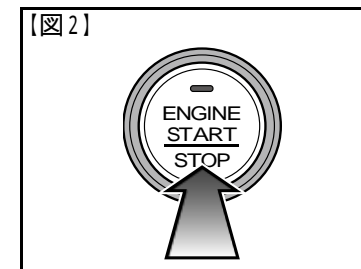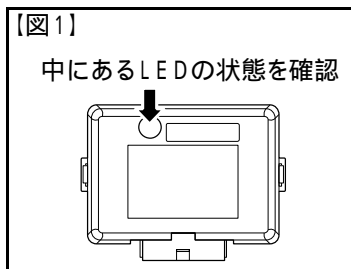

メーカー： ホンダ

車種名： N - BOX +

管理No： E306400B


年式： H24 / 07 ~ H25 / 12

車体型式： JF1 ~ 2

更新日： H26 / 02

6. オートマチック車の登録

エンスタ・L、EGS-M4の場合
リモコンのSTOPボタンを押します。
(このとき本体から「ブーブーブーブー…」と断続音がします)

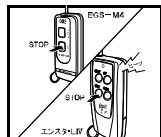


シフトレバーをRレンジからPレンジへ戻します。
(本体からの断続音が「ブブブブブ…」へ変化します)




フットブレーキを踏みエンジンスイッチを押します。(エンジン始動)
(本体からの断続音が「ブブブブブ…」と鳴り、音が消えます)




エンスタ・Z、EGS-W5/W6の場合
アンテナユニットのパワースイッチをONにします。
(このとき本体から「ブーブーブーブー…」と断続音がします)

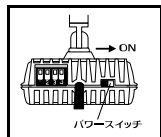


再度シフトレバーをPレンジからRレンジへ動かします。
(本体からの断続音が「ブブブブブ…」へ変化します)

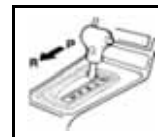



エンジンスイッチを押し、エンジンを停止します。

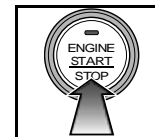

フットブレーキを踏まずにエンジンスイッチを2回押します。(IG ON)
(本体からの断続音が「ブブブブブ…」へ変化します)

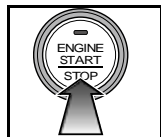

シフトレバーをRレンジからPレンジへ戻します。
(本体からの断続音が「ブーブーブーブー…」へ変化します)

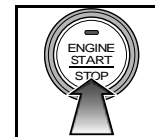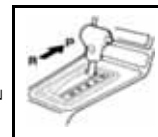

フットブレーキを踏みシフトレバーをPレンジからRレンジへ動かします。
(本体からの断続音が「ブブブブブ…」へ変化します)



以上でオートマチック車の登録は終了です。

7. 使用方法

リモコン始動

エンジンスターターの説明書に準じてリモコン操作を行ない、エンジンを始動します。スマートキーを車両の通信圏外に置いた状態でリモコン操作をしてください。
エンジンスターター始動中は、オーディオ・ナビゲーション等、一部の電装品は動作しません。

ドア開検出

運転席ドアを開けたときにエンジンが止まることを確認してください。

注意：エンジンスターター始動中は、スマートキーによるドアのロック(施錠)・アンロック(開錠)は出来ませんが、キーレスによるドアのロック(施錠)・アンロック(開錠)は出来ません。
なお、ドアロック機能のあるエンジンスターターの場合、ドアのロックまたはアンロックに連動してセキュリティの設定、解除が出来ます。
また、車両のセキュリティシステム作動中にエンジンスターターでエンジンを始動してもセキュリティシステムは継続して作動します。

ターボタイマーを設定した場合、ターボタイマーが終了しても、車両側のACC電源がOFFされません。バッテリー上がりの原因となりますので、絶対に設定しないでください。