

## EDR 本体と無線 LAN 接続する (iOS)


- ・スマートフォンの各種操作については、お使いのスマートフォンの取扱説明書をご確認ください。
- ・ガイド内で使用しているスマートフォン画面の画像は参考となります。お使いのスマートフォンの機種によって表示が異なります。
- ・事前に専用スマートフォンアプリ「Moto DR2」を、お使いのスマートフォンへ、インストールしてご準備ください。

### 1. EDR 本体を無線 LAN モードにします


- ① 車両のイグニッションキーを IG ON にし、EDR 本体の電源を ON にします。

- ② EDR 本体の電源を ON にしてから数秒後に EDR 本体のシステムチェックが実行されます。スイッチのインジケータは、下記パターンで表示します。

#### ● EDR-21G/21/11/21Gα/21α/11αの場合

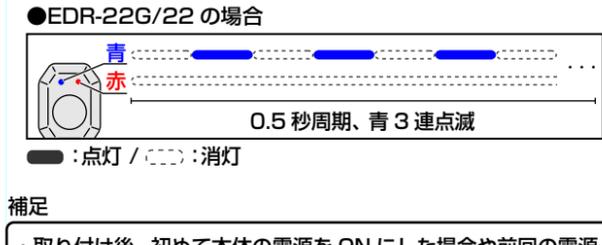

#### ● EDR-22G/22 の場合

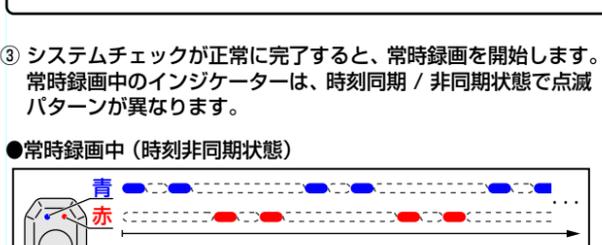


#### 補足


- ・取り付け後、初めて本体の電源を ON にした場合や前回の電源 ON から期間が経った場合など、電源 ON からシステムチェックが開始されるまで、20 秒ほどかかることがあります。

- ③ システムチェックが正常に完了すると、常時録画を開始します。常時録画中のインジケータは、時刻同期 / 非同期状態で点滅パターンが異なります。

#### ●常時録画中 (時刻非同期状態)

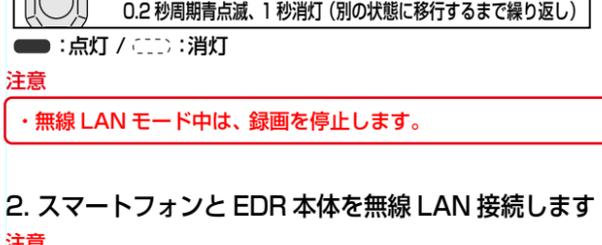

#### ●常時録画中 (時刻同期状態)

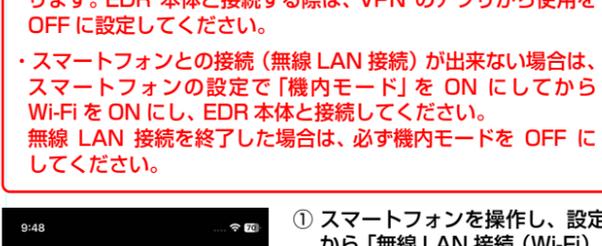

- ④ スwitchのボタンを長押し (3 秒以上) し、無線 LAN モード (接続待機中) にします。

#### ●無線 LAN モード (接続待機中)




#### 注意

- ・無線 LAN モード中は、録画を停止します。

### 2. スマートフォンと EDR 本体を無線 LAN 接続します

#### 注意

- ・VPN を使用している場合、EDR 本体と接続できない場合があります。EDR 本体と接続する際は、VPN のアプリから使用を OFF に設定してください。
- ・スマートフォンとの接続 (無線 LAN 接続) が出来ない場合は、スマートフォンの設定で「機内モード」を ON にしてから Wi-Fi を ON にし、EDR 本体と接続してください。無線 LAN 接続を終了した場合は、必ず機内モードを OFF にしてください。

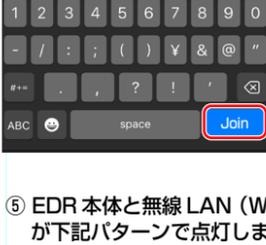


- ① スマートフォンを操作し、設定から「無線 LAN 接続 (Wi-Fi)」を ON にします。

- ② ネットワークリストに表示されている接続先 (SSID、アクセスポイント) から、「EDR\_MotoDRxxxxxxx」をタップします。

#### 補足

- ・スマートフォンの操作方法は、お使いのスマートフォンの取扱説明書をご確認ください。

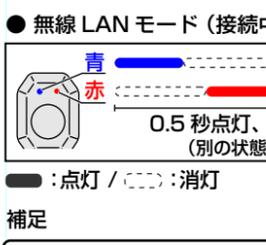

- ③ パスワード入力画面が表示されたら、パスワードを入力します。


- ④ パスワードを入力後、画面右上にある「接続」または画面右下にある「Join」をタップします。

#### 補足

- ・パスワード初期設定値「12345678」

- ⑤ EDR 本体と無線 LAN (Wi-Fi) が接続されると、インジケータが下記パターンで点灯します。

#### ●無線 LAN モード (接続中)

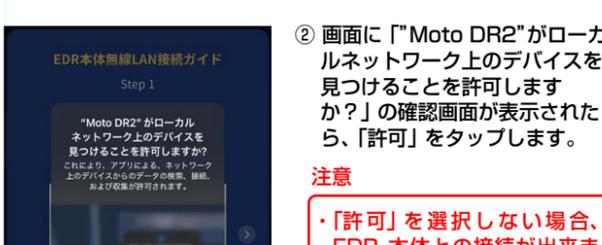

#### 補足

- ・スマートフォンとの接続 (無線 LAN 接続) が出来ない場合は、下記 URL から対処方法をご確認ください。  
<https://www.mskw.co.jp/motorcycle/edr/support/#div04>

### 3. 専用アプリ「Moto DR2」を起動します



- ① スマートフォンを操作して、「Moto DR2」を起動します。



- ② 画面に「Moto DR2」がローカルネットワーク上のデバイスを見つけることを許可しますか?」の確認画面が表示されたら、「許可」をタップします。

#### 注意

- ・「許可」を選択しない場合、EDR 本体との接続が出来ません。必ず「許可」をタップしてください。



- ③ 画面に「Moto DR2」は通知を送信します。よろしいですか?」の確認画面が表示されたら、「許可」をタップします。

#### 補足


- ・メンテナンスやアップデートなどの重要な情報をお知らせしますので、通知を受け取れるように「許可」をお勧めします。



- ④ 画面に「EDR 本体無線 LAN 接続ガイド」画面が表示されたら、「スキップ」をタップして閉じます。

#### 補足

- ・次回起動時にガイドが不要な場合は、「次回から起動時に表示しない」にチェックを付けます。

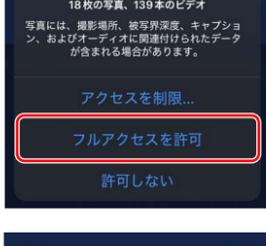


- ⑤ TOP 画面の「再生」または「本体設定」をタップします。



- ⑥ 左上の「ファイル選択」ボタンをタップし、表示する録画ファイル (「常時」、「衝撃」、「手動」) をタップします。

#### 補足

- ・録画ファイルの数や通信環境によって読み込みにかかる時間が異なります。

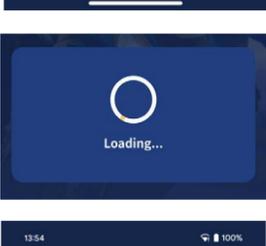

- ⑦ アプリの画面中央に「Loading...」画面が表示され、読み込みを完了すると録画フォルダの一覧が表示します。



- ⑧ 「再生」をタップして開いた場合



- ⑨ EDR 本体とアプリの接続が完了するまでは、「Loading ...」画面が表示されます。



- ⑩ 接続を完了すると、本体設定の画面が表示されます。



#### 補足

- ・操作を終了する場合は、専用スマートフォンアプリ「Moto DR2」を終了し、EDR のスイッチボタンを短押しして無線 LAN モードを解除してください。

以上で、「EDR 本体と無線 LAN 接続する (iOS)」の説明は終了です。