

EDR 本体と無線 LAN 接続する(iOS)

- ・スマートフォンの各種操作については、お使いになっているスマートフォンの取扱説明書の内容に従い操作してください。
- ・ガイド内で使用しているスマートフォン画面の画像は参考となります。お使いになっているスマートフォンの機種によって表示が異なります。
- ・事前に EDR 専用アプリ「Moto DR」を、お使いになっているスマートフォンへ、インストールしてご準備ください。


1.EDR 本体を無線 LAN モードにします

①車両のイグニッションキーを IG ON にし、EDR 本体の電源を ON にします。

②EDR 本体の電源を ON にしてから数秒後に EDR 本体のシステムチェックが実行されます。

「システムチェック中のインジケータ点灯パターン」


●EDR-21G/21/11/21Gα/21α/11αの場合



1～5秒

● :点灯 / □ :消灯

●EDR-22G/22 の場合



青：3回点滅


● :点灯 / □ :消灯

※取り付け後、初めて本体の電源を ON した場合や前回の電源 ON から期間が経った場合など、電源 ON からシステムチェックが開始されるまで、20 秒ほどかかることがあります。

③システムチェックが正常に完了すると、常時録画を開始します。

「常時録画中のインジケータ点灯パターン」


- ・時刻非同期状態・・・青色 LED 2 点滅→赤色 LED 2 点滅 繰り返し



他の状態に変わるまで繰り返し

● :点灯 / □ :消灯

- ・時刻同期状態・・・青色 LED 点灯 継続




他の状態に変わるまで継続

● :点灯 / □ :消灯

④スイッチのボタンを長押し(3秒以上)し、無線 LAN モード(接続待機中)にします。

「無線 LAN モード(接続待機中)のインジケータ点灯パターン」

- 青色 LED 2 点滅 繰り返し



他の状態に変わるまで繰り返し

● :点灯 / □ :消灯

注意

・無線 LAN モード中は、録画を停止します。

2.スマートフォンと EDR 本体を無線 LAN 接続します



①スマートフォンを操作し、設定から「無線 LAN 接続」を ON にします。

補足

・スマートフォンの各種操作については、お使いのスマートフォンの取扱説明書に従い操作してください。

②ネットワークリストに表示している接続先(SSID、アクセスポイント)から、「EDR_MotoDRXXXXXXXXX XXXX」をタップします。



③パスワード入力画面が表示されるのでパスワードを入力してください。

補足

・パスワード初期設定値

「1 2 3 4 5 6 7 8」

④パスワード入力後、画面右上にある「接続」もしくは画面右下にある「Join」をタップしてください。

⑤EDR スイッチのインジケータが下記のパターンで点灯します。

「無線 LAN モード(接続中)のインジケータ点灯パターン」


- 青色 LED 1 点滅→赤色 LED 1 点滅 繰り返し



他の状態に変わるまで繰り返し


● :点灯 / □ :消灯

3.専用アプリ「Moto DR」を起動します

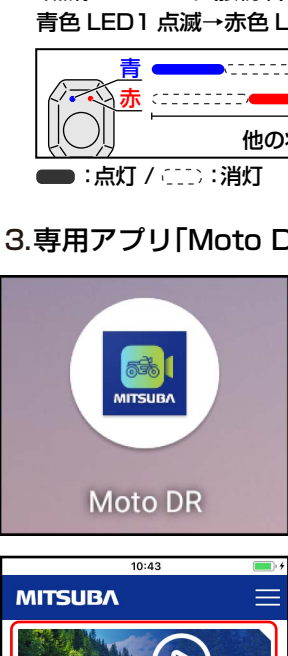

①スマートフォンを操作して、「Moto DR」を起動します。

②TOP 画面内の「再生」または「設定」をタップすると、画面中央に「接続しています」と表示されます。



③EDR 本体とアプリの自動接続が完了すると、画面下に「接続が完了しました」と表示されます。




補足

・「再生」を選択した場合は、EDR 本体とアプリの接続完了後に、画面中央に「データロード中」画面が表示されます。

・データロードが完了すると、録画映像リストが表示されます。

・アプリの画面中央に「Moto DR」がローカルネットワーク上のデバイスの検索及び接続を求めています」のダイアログが表示された場合には、「OK」をタップしてから「EDR 本体と接続」をタップしてください。

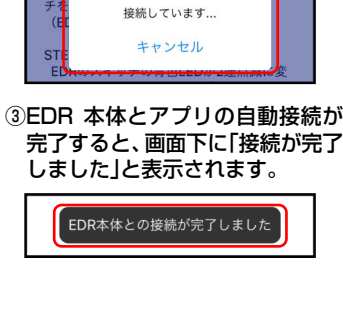

注意

・データロードに掛かる時間は、録画映像のファイル数や、EDR 本体との通信状況によって変わります。



スマートフォンと EDR 本体を無線 LAN 接続することが出来ない場合は、スマートフォンの設定を機内モードにしてから Wi-Fi を ON にして、EDR 本体と無線 LAN 接続してください。無線 LAN 接続を終了した場合は、機内モードを OFF にしてください。

以上で、「EDR 本体と無線 LAN 接続する(iOS)」操作は終了となります。