

## SD カードをフォーマットする

EDR 本体に挿入された SD カードのフォーマット方法について、説明します。

### 1. スマートフォンと EDR 本体を接続する

スマートフォンと EDR 本体の無線 LAN 接続については、下記のリンク先を参照してください。

[「EDR 本体と無線 LAN 接続する \(Android\) 」](#)

[「EDR 本体と無線 LAN 接続する \(iOS\) 」](#)

### 2. TOP 画面から「本体設定」をタップする




アドバイス

- 画面下部に下図が表示されている場合は、「本体設定」ボタンをタップして開くことも出来ます。



### 3. 「SD カードフォーマット」の項目をタップする

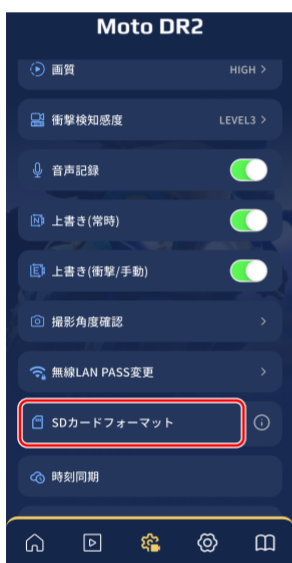

### 3. 「フォーマット」ボタンをタップする



- 中止する場合は、「キャンセル」ボタンをタップしてください。

#### 注意

- フォーマットを実行すると、SD カードに記録されているファイルはすべて消去されます。大切なファイルがある場合は、必ずバックアップをおこなってから、フォーマットを実行してください。

### 4. 「SD カードフォーマットに成功しました。」と表示されます



- SD カードのフォーマットを完了すると、左記のように画面下にメッセージを表示します。

以上で、「SD カードをフォーマットする」についての説明は終了です。

「Moto DR2」の操作を終了するときはアプリを閉じ、EDR のスイッチボタンを短押しして無線 LAN モードを解除してください。