

無線 LAN のパスワードを変更する

スマートフォンと EDR 本体を無線 LAN 接続する際のパスワードの変更方法について、説明します。

1. スマートフォンと EDR 本体を接続する

スマートフォンと EDR 本体の無線 LAN 接続については、下記リンク先を参照してください。

[「EDR 本体と無線 LAN 接続する \(Android\)」](#)

[「EDR 本体と無線 LAN 接続する \(iOS\)」](#)

2. TOP 画面から「本体設定」をタップします



補足


- ・画面下部に下図が表示されている場合は、「 本体設定」ボタンをタップしても再生画面を開くことが出来ます。



3. 本体設定画面から「無線 LAN PASS 変更」の項目をタップします



4. 無線 LAN パスワードを変更します

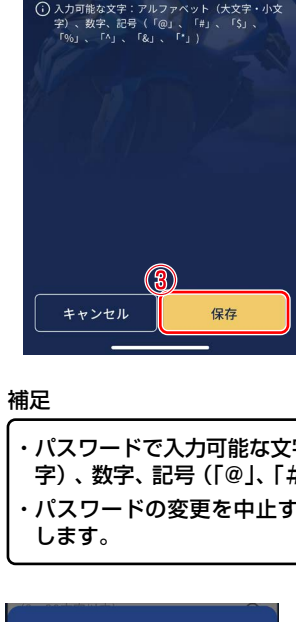

- ① 新しいパスワード（英数 8 文字以上 20 文字以内）を入力します。
- ② 上記①で入力したパスワードと同じパスワードを再度入力します。
- ③ 「保存」ボタンをタップし、新しいパスワードに変更します。

補足


- ・パスワード入力欄にある  ボタンをタップすると、入力したパスワードが表示され、確認することが出来ます。

補足

- ・パスワードで入力可能な文字：アルファベット（大文字・小文字）、数字、記号（「@」、「#」、「\$」、「%」、「^」、「&」、「*」）
- ・パスワードの変更を中止する場合は、「キャンセル」をタップします。



- ⑤ 無線 LAN パスワードの変更が完了すると、画面に「パスワードの更新に成功しました。」と表示されますので、「OK」ボタンをタップします。

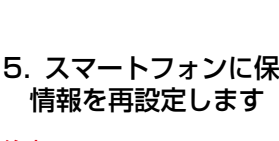

- ⑥ 「本体との接続が切断されました。」と表示され、EDR 本体との無線 LAN 接続が切断された状態になります。


5. スマートフォンに保存されている EDR 本体の接続情報を再設定します

注意


- ・無線 LAN のパスワードを変更した場合は、スマートフォンに保存された EDR 本体との無線 LAN 接続情報を一度、削除する必要があります。接続情報の削除をおこなわないと、EDR 本体と無線 LAN 接続が出来ませんので、下記を必ずおこなってください。

- ① スマートフォンまたはタブレットの「設定」をタップします。

《 Android 》

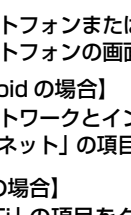

《 iOS 》

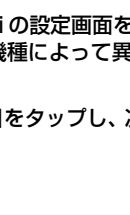

- ② スマートフォンまたはタブレットの Wi-Fi の設定画面を開きます。

※ スマートフォンの画面表示は、お使いの機種によって異なります。

【Android の場合】



「ネットワークとインターネット」の項目をタップし、次に「インターネット」の項目をタップします。

【iOS の場合】

「Wi-Fi」の項目をタップします。

《 Android 》

《 iOS 》

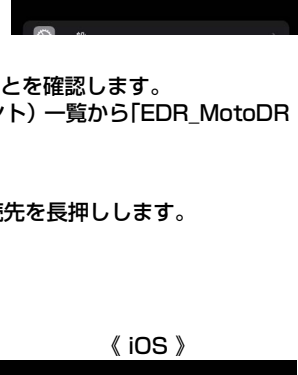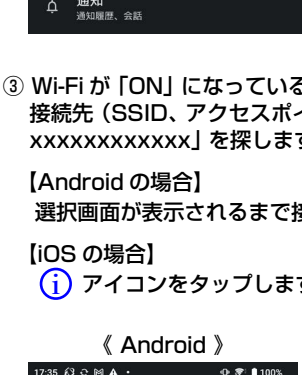

- ③ Wi-Fi が「ON」になっていることを確認します。

接続先 (SSID、アクセスポイント) 一覧から「EDR_MotoDRxxxxxxxxxxxx」を探します。

【Android の場合】



選択画面が表示されるまで接続先を長押しします。

【iOS の場合】

- ④ アイコンをタップします。

《 Android 》

《 iOS 》

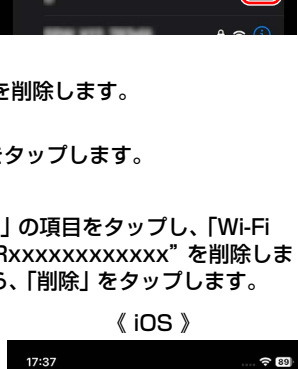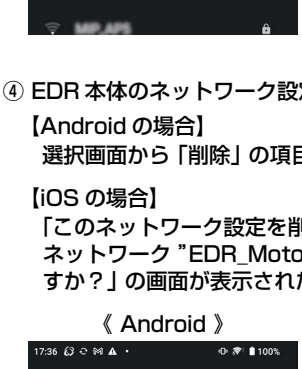

- ④ EDR 本体のネットワーク設定を削除します。

【Android の場合】

選択画面から「削除」の項目をタップします。

【iOS の場合】

「このネットワーク設定を削除」の項目をタップし、「Wi-Fi ネットワーク "EDR_MotoDRxxxxxxxxxxxx" を削除しますか？」の画面が表示されたら、「削除」をタップします。

《 Android 》

《 iOS 》



補足

- ・再度無線 LAN 接続をおこなう際は、変更後のパスワードを入力して接続してください。
- ・操作を終了する場合は、専用スマートフォンアプリ「Moto DR2」を終了し、EDR のスイッチボタンを短押しして無線 LAN モードを解除してください。

以上で、「無線 LAN パスワードを変更する」の説明は終了です。