


■ 取り付け後の初期設定

① 本体に SD カードを挿入する

※SD カードの抜き挿しは、必ず本体の電源が OFF (IG OFF) の状態でおこなってください。


- ① 防水キャップを抑えながらスライドキャップを外側にスライドさせます。
- ② 防水キャップを開きます。
- ③ SD カードの端子側が本体背面方向となるように『カチッ』と音がするまで挿入します。
SD カードを抜く場合は、SD カードを『カチッ』と音がするまで軽く押し込み、ゆっくりと指を離すと抜き取れます。 ※素早く指を離すと SD カードが飛び出す恐れがあるのでご注意ください。
- ④ 防水キャップを閉じます。
- ⑤ 防水キャップを抑えながらスライドキャップを内側にスライドさせてロックします。

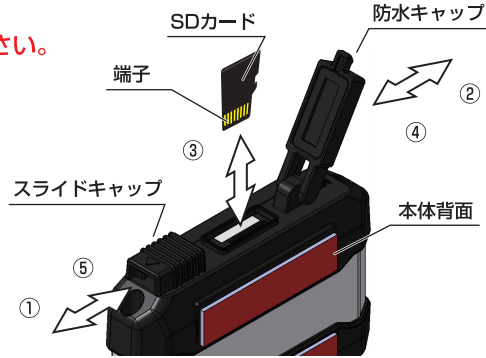

② スマートフォンと本体を無線 LAN で接続する

※専用スマートフォンアプリをインストールしてからおこなってください。(表面参照)

- ① 常時録画の状態、スイッチのボタンを長押し (3 秒以上) し、無線 LAN モードにします。(表示③または④→⑥)
※ボタンを押す時間が 3 秒未満の場合、短押しとなり手動録画 (表示⑤) が開始されます。
常時録画状態 (表示③または④) になってから、もう一度ボタンを長押ししてください。
※無線 LAN モード接続待機中 (表示⑥) は、録画が停止します。
- ② スマートフォン本体の設定から、スマートフォンの無線 LAN を ON にします。
- ③ スマートフォンに表示されている接続先 (SSID、アクセスポイント) 一覧から『EDR_MotoDRXXXXXXXXXXXX』を選択します。 ※『XXXX・・』は、EDR 本体固有の英数字です。
- ④ パスワードを入力します。

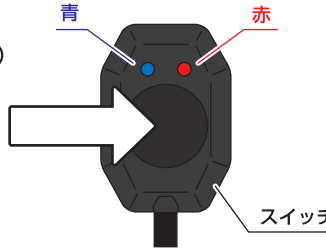

パスワード : 12345678 《初期値》

※スマートフォンの機種によっては、接続後にインターネット接続がない旨のポップアップ等が表示される場合があります。
その場合には、接続を維持するように設定してください。

- ⑤ スマートフォンと無線 LAN で接続されると、インジケータは表示⑦となります。※無線 LAN 接続中 (表示⑦) の録画は出来ません。
- ⑥ スマートフォンアプリを起動して接続します。

スマートフォンとの接続 (無線 LAN 接続) が出来ない場合は、下記 URL または二次元コードから
対処方法をご確認ください。

<https://www.mskw.co.jp/motorcycle/edr/support/>



③ スマートフォンアプリで各種設定をおこなう

スマートフォンアプリでの各種設定に関する詳しい情報は、下記 URL または二次元コードからご確認ください。

https://www.mskw.co.jp/pdf/edr_howtsetting.pdf



●時刻同期

スマートフォンと無線 LAN で接続されている状態 (表示⑦) で、専用スマートフォンアプリ『Moto DR』の『設定』→『機能』→『時刻同期』で時刻同期をおこなってください。

※EDR-22G は GPS の電波を受信することで、自動で時刻同期をおこないます。
電波の受信状態によって、時刻同期出来ないことや時刻同期するまでに時間がかかることがあります。

●撮影角度の確認

スマートフォンと無線 LAN で接続されている状態 (表示⑦) で、専用スマートフォンアプリ『Moto DR』の『設定』→『機能』→『撮影角度の確認』をタップしてください。スマートフォンでカメラが撮影している映像を確認出来ます。※スマートフォンに表示される映像は遅れて表示されます。
スマートフォンの映像を確認しながら、付属の六角レンチでカメラステーのねじを緩めてカメラの取り付け角度の調整をおこなってください。

※撮影角度の確認中の映像を録画することは出来ません。

●SD カードのフォーマット (本品付属及び弊社製の SD カードはフォーマット済みです)

※他社製の SD カードをはじめでご使用される場合は、必ず本品でフォーマットをおこなってください。
※フォーマットを実行すると、SD カードに記録されているファイルはすべて消去されます。大切なファイルは、バックアップをおこなってから、フォーマットを実行してください。
スマートフォンと無線 LAN で接続されている状態 (表示⑦) で、専用スマートフォンアプリ『Moto DR』の『設定』→『機能』→『SD フォーマット』で SD カードのフォーマットをおこなってください。

④ 無線 LAN 接続を解除する

- ① スマートフォンと無線 LAN で接続されている状態 (表示⑦) で、スイッチのボタンを短押し (3 秒未満) します。
- ② 本体の無線 LAN モードが OFF となり、LED が一度消灯した後、数秒後にシステムチェックを実行し、常時録画を開始します。(表示⑦→①→②→③または④)

以上で取り付け後の初期設定は終了です。

■ 使用方法

本品の詳しい使用方法や機能の詳細は、下記 URL または二次元コードからご確認ください。

https://www.mskw.co.jp/pdf/edr_howto22.pdf




●録画方法

- ① 電源 ON→常時録画：
車両のイグニッションキーを IG ON にすると、本品の電源も連動して ON になります。
数秒後にシステムチェックを実行し、正常に完了すると常時録画を開始します。
(表示①→②→③または④)
- ② 手動録画：
常時録画中にスイッチのボタンを短押し (3 秒未満) すると手動録画を開始します。
(表示③または④→⑤)
手動録画終了後は、常時録画を再開します。(表示⑤→③または④)
- ③ 衝撃録画：
常時録画中に設定以上の衝撃を感知したときに衝撃録画を開始します。(表示③または④→⑤)
衝撃録画終了後は、常時録画を再開します。(表示⑤→③または④)
- ④ 電源 OFF：
車両のイグニッションキーを IG OFF にすると、録画ファイルの保存動作をおこなってから
本品の電源が OFF になります。(表示③または④→①)

●リセットスイッチについて

本品が通常と異なる動作をして、電源 OFF/ON でも改善しない場合には、リセットスイッチを押すことで、工場出荷状態に戻すことが出来ます。

孔の奥のリセットスイッチを細い棒状のもので押しとしばらくしてからインジケータが消灯し、システムチェックから再起動をおこないます。

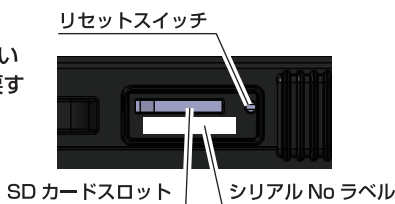

スイッチの LED インジケータ表示一覧

●正常時の状態表示

インジケータ表示	状 態
① 赤青消灯	・電源 OFF ・システムチェックで SD カード未検出
② 0.5 秒周期、青点滅 約 1～5 秒間	・システムチェック中
③ 青継続点灯 状態が変わるまで継続	・常時録画中 ・電源 OFF 後の録画ファイル書き込み動作
④ 0.2 秒周期、赤青交互点滅 時刻同期するまで継続	・常時録画中 ・時刻非同期状態
⑤ 0.2 秒周期、青点滅 最長 15 秒繰り返し	・手動録画中 ・衝撃録画中
⑥ 0.2 秒周期青点滅、1 秒消灯 状態が変わるまで継続	・無線 LAN モード接続待機中
⑦ 0.5 秒点灯、0.2 秒消灯、赤青交互点滅 状態が変わるまで継続	・無線 LAN 接続中
⑧ 赤青同時点灯 1 秒間	・無線 LAN 接続パスワード リセット完了

●異常発生時の状態表示

インジケータ表示	状 態
0.5 秒周期、赤点滅 状態が変わるまで継続	・SD カード異常 ・常時録画の容量がいっぱい ※上書き保存 (常時) の設定が OFF のとき
赤 2 連点滅、1 秒消灯を 3 回後に システムチェックの繰り返し	・フロントカメラ異常
赤 3 連点滅、1 秒消灯 状態が変わるまで継続	・リアカメラ異常
赤 4 連点滅、1 秒消灯 状態が変わるまで継続	・GPS 異常 (EDR-22G のみ)
赤継続点灯	・本体異常

■ ご愛用者登録について

下記 URL または二次元コードからご愛用者登録頂くと、ご使用頂いている商品のアフターサービス情報や関連商品のご案内をお届け致します。

<https://www.mskw.co.jp/form/edr.html>



■ こんなときは－Q&A－

使用中に正常に動作しなくなったときは、下記 URL または二次元コードから『こんなときは－Q&A－』にアクセス頂き、処置方法をご確認ください。

記載された処置をおこなっても改善が見られないときは、本品をご購入頂いた販売店または弊社カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

<https://www.mskw.co.jp/motorcycle/edr/support/>



株式会社 **ミツバサンコーワ**
本社 / 〒175-0094 東京都板橋区成増 3-3-4
<https://www.mskw.co.jp>

●商品に関するお問い合わせ窓口
カスタマーサポートセンター
〒379-2312 群馬県みどり市笠懸町久宮 289-3
☎ 0277-30-5802

※ 本品及び関連ソフトウェアの仕様及び外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。
※ 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。