EDR本体のファームウェアをアップデートする

EDR本体のファームウェアダウンロードおよびアップデート方法について説明します。

注意

- 車両のバッテリー電圧が十分であることを事前にご確認ください。
- エンジンは始動しないでください。車両によっては電圧降下の影響により、EDR本体の電源が一時的にOFFになる場合があります。
- ファームウェアの書き込み中は、絶対にイグニッションキーをOFFにしたり、EDR本体の電源をOFFにしないでください。故障の原因となります。

1. ファームウェアをダウンロードする

① 「Moto DR2」のアイコンをタップして、アプリを起動します。

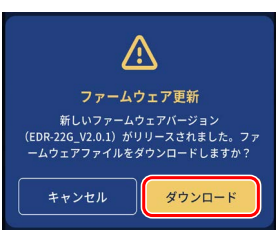

② ファームウェア更新画面が表示されたら、「ダウンロード」ボタンをタップしてください。

- 中止する場合は、「キャンセル」ボタンをタップしてください。

注意

下記に該当する場合、手順②の画面は表示されません。

1. スマートフォンがインターネットに接続されていない場合
2. 更新対象のファームウェアがない場合
3. 取付け後やアプリの再インストール後など、EDR 本体と「Moto DR2」を一度も無線 LAN 接続していない場合
4. EDR 本体を複数台お持ちの場合

※ 上記「3」「4」に該当する場合は、本手順をおこなう前に、EDR 本体と無線 LAN への接続を一度実施してください。

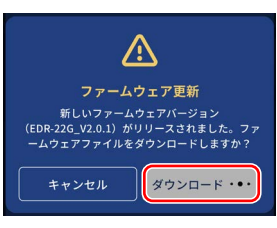

③ ボタンが「ダウンロード…」の表示に変わります。

- 中止する場合は、「キャンセル」ボタンをタップしてください。

④ ファームウェアのダウンロードが完了したら、「本体設定へ」ボタンをタップします。

- 中止する場合は、「キャンセル」ボタンをタップしてください。

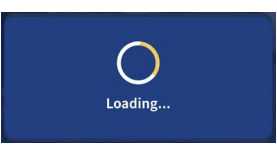

⑤ 「Loading...」の後に「EDR本体との接続が失敗しました」と表示されますが、問題ありません。
そのまま次の手順へ進んでください。

2. スマートフォンとEDR本体を接続する

スマートフォンとEDR本体の無線LAN接続については、下記のリンク先をご参照ください。

「EDR 本体と無線 LAN 接続する（Android）」

「EDR 本体と無線 LAN 接続する（iOS）」

3. ファームウェアをSDカードにアップロードする

① アプリトップ画面で「本体設定」をタップします。

② 一覧で「ファームウェアアップデート」をタップします。

③ アップデートの確認画面が表示されたら、「実行」ボタンをタップします。

④ 「実行中」の画面が表示されたら、処理が完了するのを待ちます。

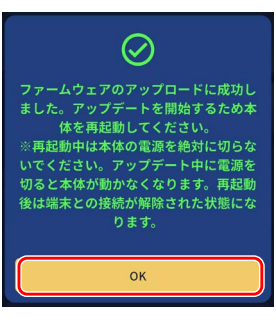

⑤ ファームウェアのアップロードが正常に完了すると、左記の画面が表示されます。
内容を確認し、「OK」ボタンをタップしてください。

4. ファームウェアをアップデートする

① 車両のイグニッションスイッチ（本体電源）を再起動してください。

② 再起動後、数秒でファームウェアファイルがEDR本体へ自動的に書き込まれます。
ファームウェアの書き込み時間は、約30秒です。
ファームウェア書き込み中のインジケーターは、下記パターンで点灯します。

● ファームウェア書き込み中

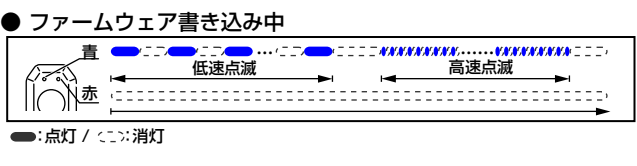

▬:点灯 / ┈:消灯

③ ファームウェアの書き込みが終わると、EDR本体が自動で再起動し、システムチェック後に録画を開始します。
常時録画中のインジケーターの点灯パターンは、時刻が同期されているか（同期／非同期）によって異なります。

●常時録画中（時刻非同期状態）

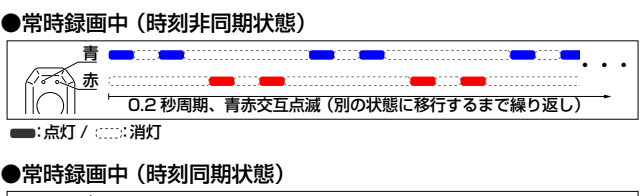

▬:点灯 / ┈:消灯

●常時録画中（時刻同期状態）

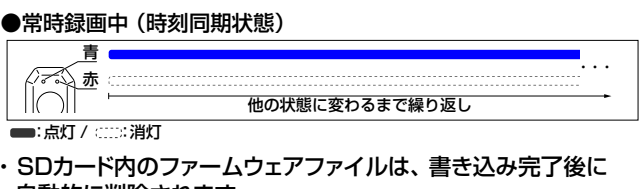

▬:点灯 / ┈:消灯

- SDカード内のファームウェアファイルは、書き込み完了後に自動的に削除されます。

5. ファームウェアのバージョンを確認する

ファームウェアが最新バージョンに更新されているかを確認してください。
確認方法については、下記リンク先をご参照ください。

「ファームウェアのバージョンを確認する 」

以上で説明は終了です。
「Moto DR2」の操作を終了する際は、アプリを閉じた後、EDR のスイッチボタンを短押しして無線 LAN モードを解除してください。