

メーカー： トヨタ

車種名： ラッシュ

管理No： E112102A

年式： H22 / 07 ~ H28 / 03


車体型式： J20# / 21#系

更新日： H28 / 04

**イモビライザー(スペアキータイプ)コントロールハーネスの接続先は、次ページをご覧ください。**

この情報は都度変更されますので、お取り付けの前に必ず最新情報をご確認ください。

『 <http://www.mskw.co.jp/engsta/> 』

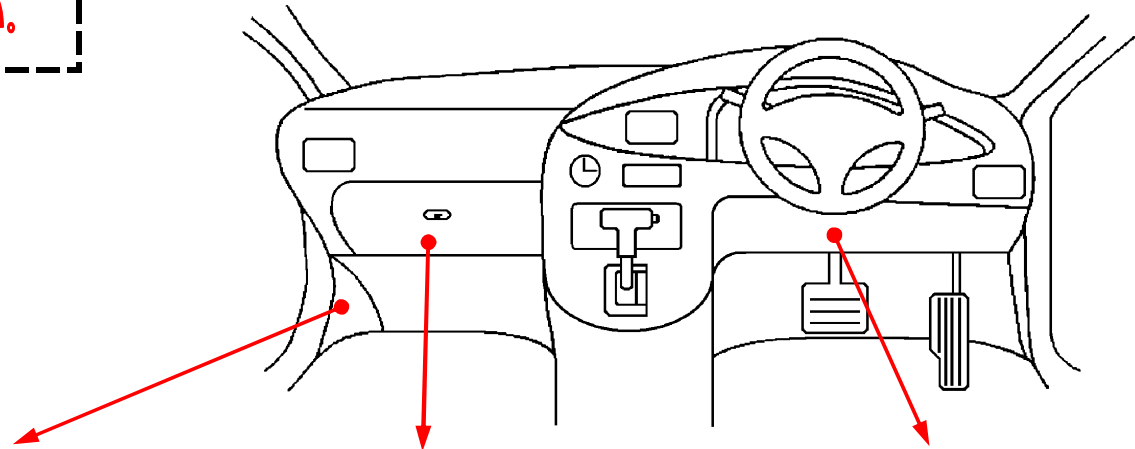

**ドアスイッチ配線(茶色線)**

**イモビライザー装着車は必ず配線してください。**

青色22Pカプラ




白 / 青

(全ドア)

**L端子配線(灰色線)**


青色8Pカプラ

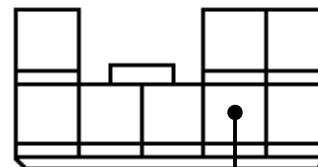

白 / 赤

**フットブレーキ配線(白色線)**

白色4Pカプラ

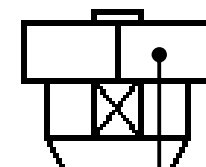

緑 / 黄

注：カプラの配線は、ハーネス側から見た図です。

グレード、オプション装着状況等により、車体側配線色やカプラの位置等が異なる場合があります。

その場合は、本体添付の取付説明書に従って、接続先を探してお取り付けください。

メーカー： トヨタ

車種名： ラッシュ

管理No： E112102A


年式： H22 / 07 ~ H28 / 03

車体型式： J20# / 21#系

更新日： H28 / 04


この情報は都度変更されますので、お取り付けの前に必ず最新情報をご確認ください。『 <http://www.mskw.co.jp/engsta/> 』

イモビリアダプター(スペアキータイプ)コントロールハーネス接続先  
キーフリーシステム装着車は、この配線が必要です。

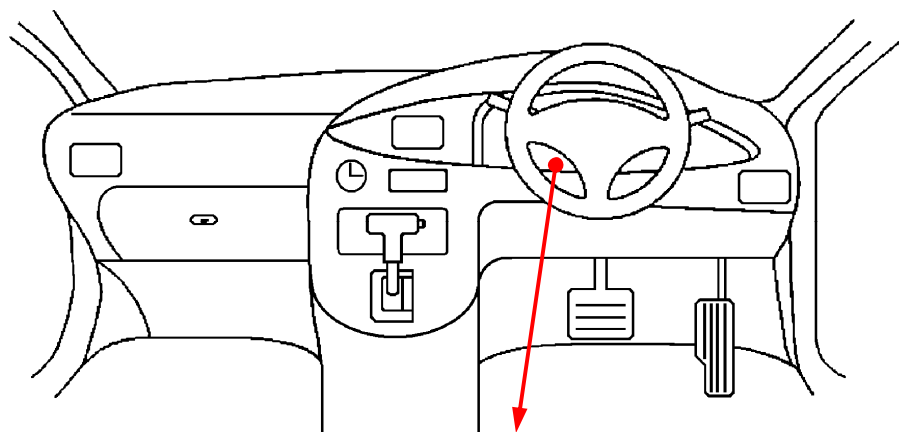



**キー挿入線(黒/白線)**  
キーフリーシステム装着車は  
必ず配線してください。

白色10Pカプラ

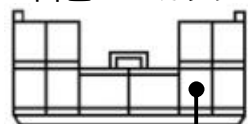

橙

イモビリアダプターに付属のコントロールハーネスを  
下図のように加工し、黒/白線を表記のキー挿入線  
へ接続してください。

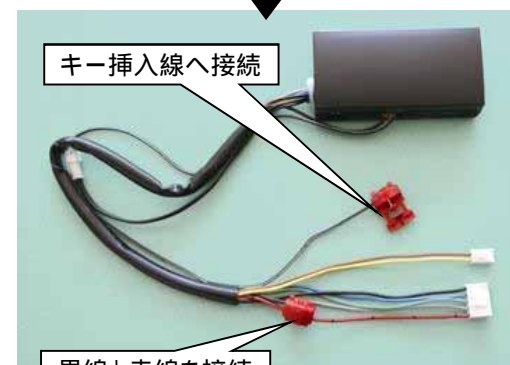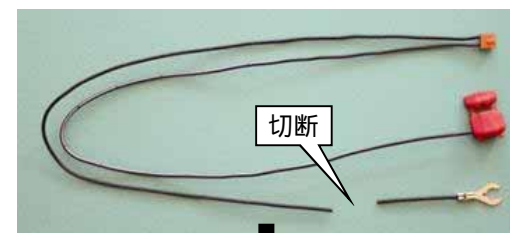

注：カプラの配線は、ハーネス側から見た図です。

グレード、オプション装着状況等により、車体側配線色やカプラの位置等が異なる場合があります。  
その場合は、本体添付の取付説明書に従って、接続先を探してお取り付けください。