

メーカー： トヨタ

車種名： パッソ セッテ
(キーフリー装着車)

管理No： E113700B2

年 式： H 20 / 12 ~ H 24 / 03


車体型式： M50# / 51#系

更新日： H 24 / 04

イモビリアダブター「IM84」40Pカブラの接続先は、次ページをご覧ください。

この情報は都度変更されますので、お取り付けの前に必ず最新情報をご確認ください。
『 <http://www.mskw.co.jp/engsta/> 』



**専用ハーネス「T804D」
橙線の接続は不要です。**

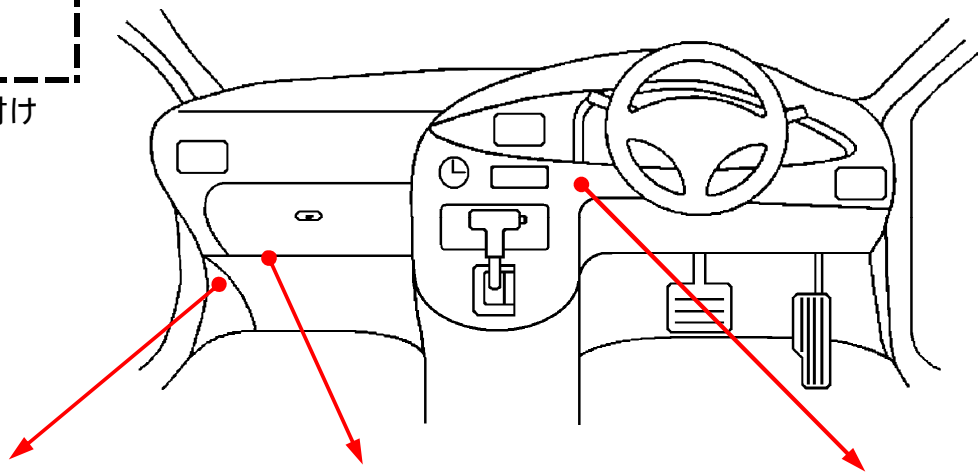

ドアスイッチ配線(茶色線)
必ず配線してください。

L端子配線(灰色線)

アースポイント

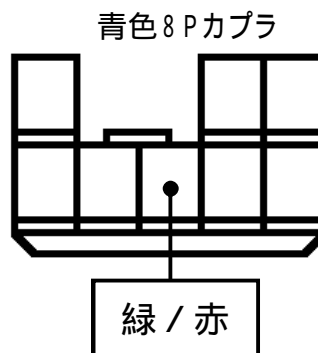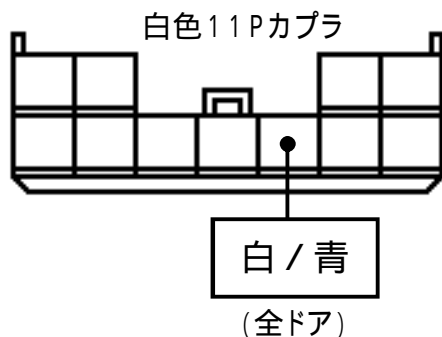

注：カブラの配線は、ハーネス側から見た図です。
グレード、オプション装着状況等により、車体側配線色やカブラの位置等が異なる場合があります。
その場合は、本体添付の取付説明書に従って、接続先を探してお取り付けください。

メーカー： トヨタ

車種名： パッソセッテ
(キーフリー装着車)

管理No： E113700B2

年式： H20 / 12 ~ H24 / 03


車体型式： M50# / 51#系

更新日： H24 / 04

この情報は都度変更されますので、お取り付けの前に必ず最新情報をご確認ください。 『 <http://www.mskw.co.jp/engsta/> 』


ターボタイマー作動中はキーフリーシステム及びキーレスによるドアロック / アンロックが出来なくなります。
また、リモコンエンジンスターターでエンジン始動中、キーフリーシステムの受信範囲が極端に短くなる場合があります。

注意 40Pカブラはバッテリーのマイナス端子をはずして2~3分放置してから割り込ませてください。バッテリーのマイナス端子をはずさずにカブラの抜き差しを行なうと車両のECUが故障します。

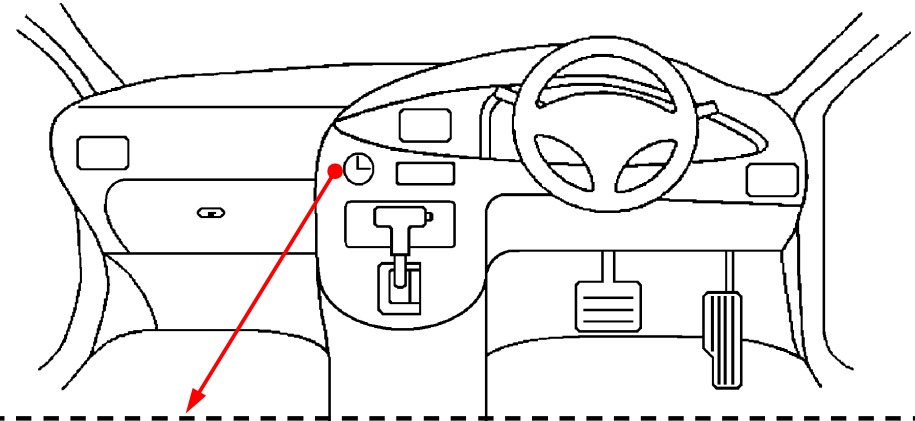

イモビアダプター「IM84」

IM84専用ハーネス
2Pコネクターの接続

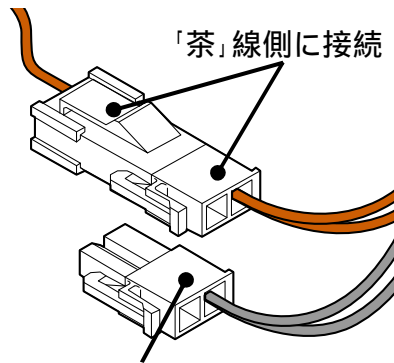

「灰」線側は接続しない

イモビアダプター「IM84」

40Pカブラ割り込み接続先

シフトケージのカバーを外します。オーディオユニットを外します。



ネジ2本にて固定されています。

オーディオスペース左奥のキーフリーECUの40Pカブラを外して割り込ませます。



カブラは奥側にあります。

注：カブラの配線は、ハーネス側から見た図です。
グレード、オプション装着状況等により、車体側配線色やカブラの位置等が異なる場合があります。
その場合は、本体添付の取付説明書に従って、接続先を探してお取り付けください。