

メーカー： ホンダ

車種名： シビック


管理No： E302706A

年式： H19 / 09 ~ H22 / 08

車体型式： FD1~2

更新日： H22 / 10




この情報は都度変更されますので、お取り付けの前に必ず最新情報をご確認ください。『 <http://www.mskw.co.jp/engsta/> 』

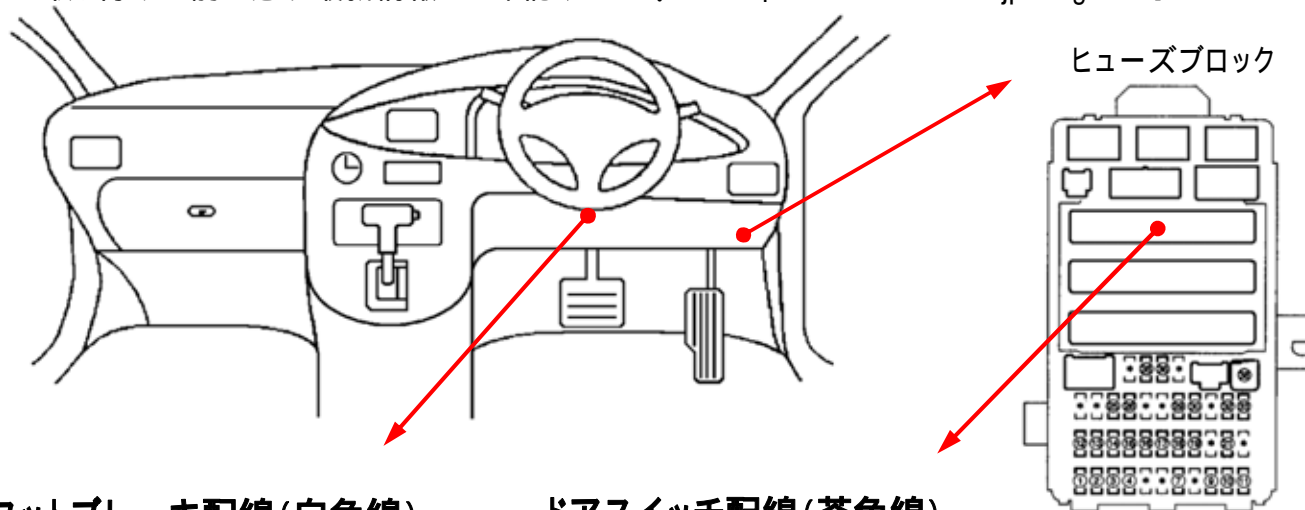

端子配線(灰色線)
(オルタネーター直)

フットブレーキ配線(白色線)

ドアスイッチ配線(茶色線)
必ず配線してください。

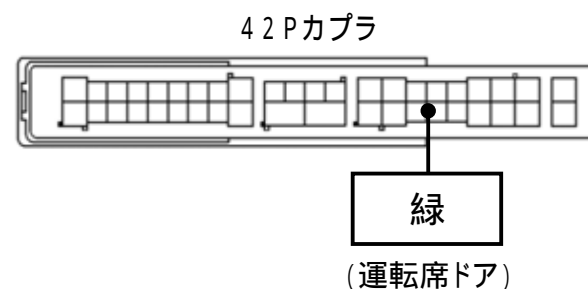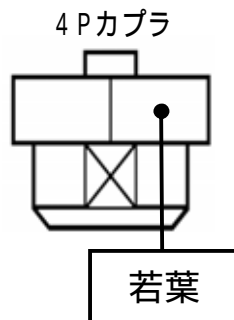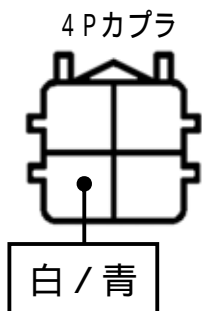

注：カプラの配線は、ハーネス側から見た図です。
グレード、オプション装着状況等により、車体側配線色やカプラの位置等が異なる場合があります。
その場合は、本体添付の取付説明書に従って、接続先を探してお取り付けください。