

メーカー: ダイハツ

車種名: クー

管理No: E701100A

年式: H18/05 ~ H22/07


車体型式: M40#/41#系

更新日: H22/07

イモビアダプター(スペアキータイプ)コントロール  
ハーネスの接続先は、次ページをご覧ください。

この情報は都度変更されますので、お取り付け  
の前に必ず最新情報をご確認ください。

『<http://www.mskw.co.jp/engsta/>』

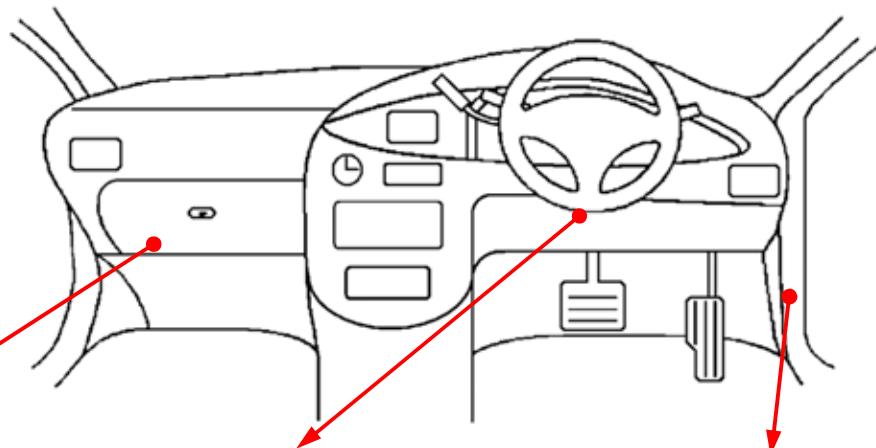


「端子配線(灰色線)

フットブレーキ配線(白色線)

ドアスイッチ配線(茶色線)


イモビライザー装着車は  
必ず配線してください。

青色8Pカプラ

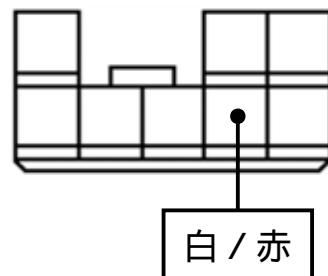


白/赤

白色4Pカプラ

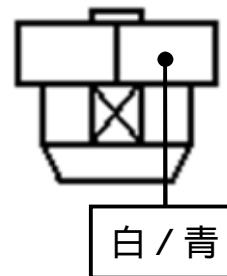

白/青

白色11Pカプラ

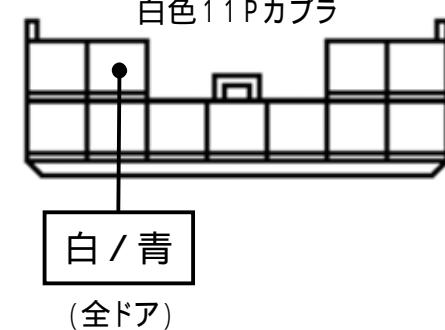

白/青

(全ドア)

注: カプラの配線は、ハーネス側から見た図です。

グレード、オプション装着状況等により、車体側配線色やカプラの位置等が異なる場合があります。  
その場合は、本体添付の取付説明書に従って、接続先を探してお取り付けください。

メーカー: ダイハツ

車種名: クー

管理No: E701100A


年式: H18/05 ~ H22/07

車体型式: M40#/41#系


更新日: H22/07

この情報は都度変更されますので、お取り付けの前に必ず最新情報をご確認ください。『 <http://www.mskw.co.jp/engsta/> 』



イモビアダプター(スペアキータイプ)コントロールハーネス接続先  
キーフリーシステム装着車はこの配線が必要です。

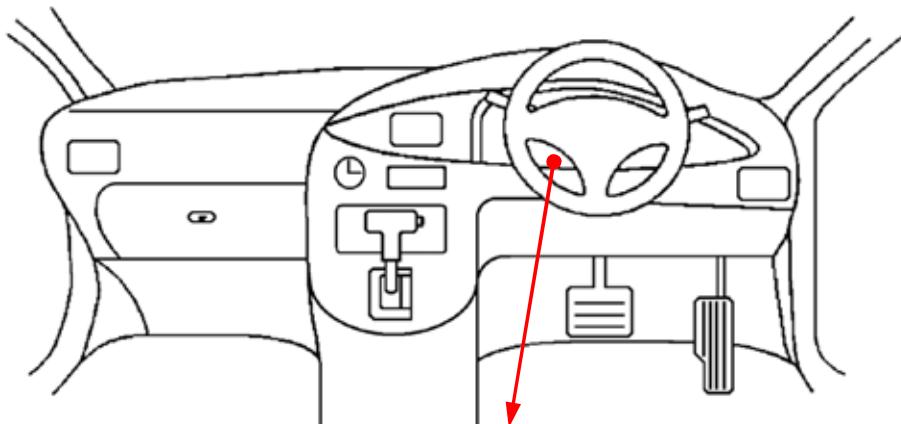

キー挿入線(黒 / 白線)  
キーフリーシステム装着車は  
必ず配線してください。

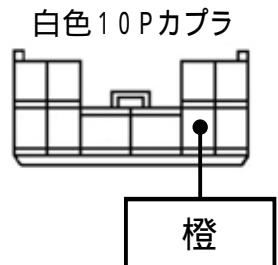

イモビアダプターに付属のコントロールハーネスを  
下図のように加工し、黒/白線を表記のキー挿入線  
へ接続してください。

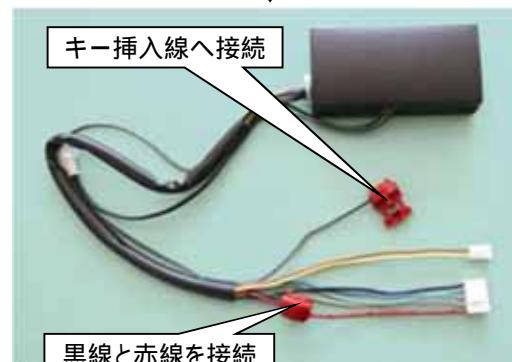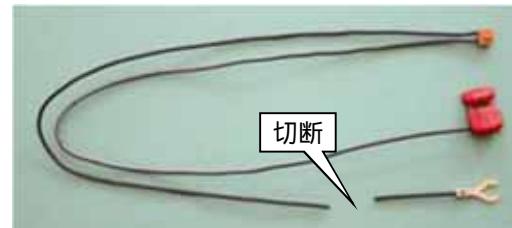

注: カプラの配線は、ハーネス側から見た図です。

グレード、オプション装着状況等により、車体側配線色やカプラの位置等が異なる場合があります。  
その場合は、本体添付の取付説明書に従って、接続先を探してお取り付けください。