

メーカー: マツダ

車種名: フレアワゴン カスタムスタイル


管理No: K505300C

年式: H25 / 06 ~ H27 / 05

車体型式: MM32S


更新日: H29 / 02

この情報は都度変更されますので、お取り付けの前に必ず最新情報をご確認ください。『 <http://www.mskw.co.jp/engsta/> 』


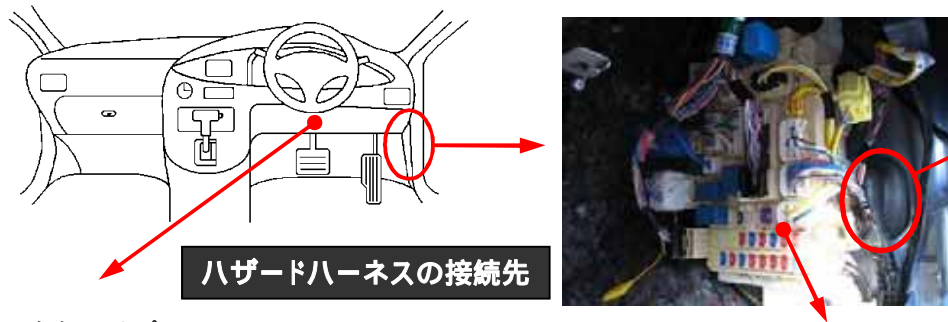


ハザードハーネスの接続先


ドアロックハーネスの接続先

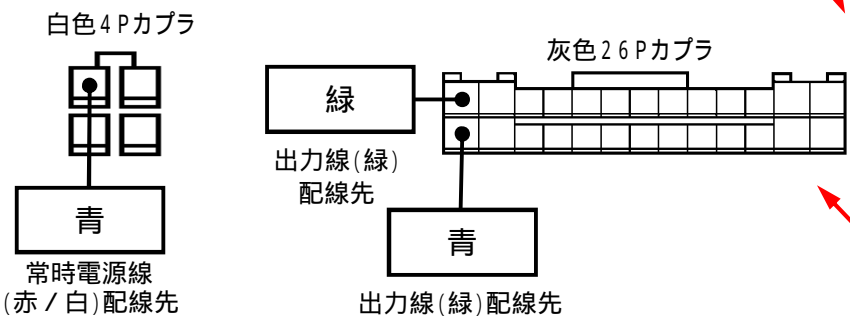

ドアスイッチ線の接続先

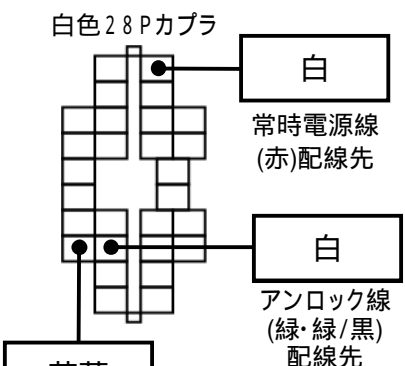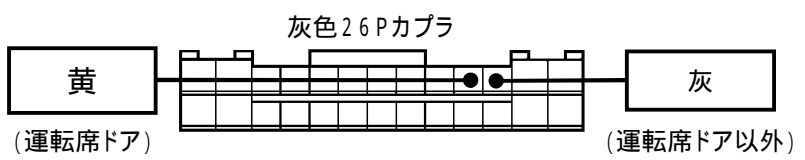


カプラはボディに固定されており、外して見ることが出来ません。車室内側の手前の配線部分で作業を行いません。

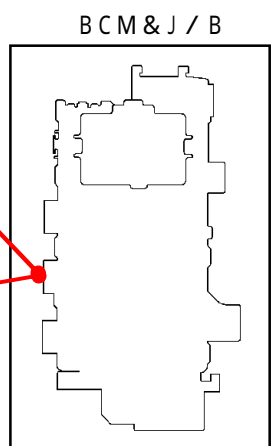

カプラはJ / Bの裏側についているBCMの側面にあります。作業をする際には、J / Bを固定しているボルトを外す必要があります。

ドアロックハーネス接続概略図

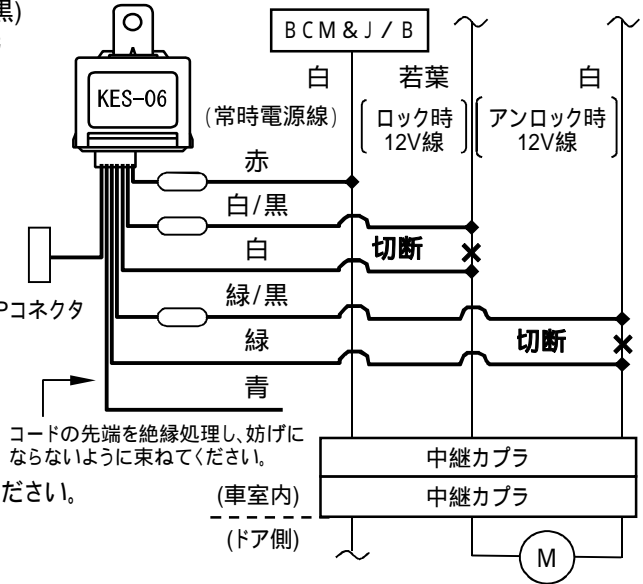

コードの先端を絶縁処理し、妨げにならないように束ねてください。

注: カプラの配線は、ハーネス側から見た図です。

盗難発生警報装置(アラーム)装備車は、警報装置の設定を解除し、ご使用ください。
解除出来ない場合は、純正キーレス等でドアロック(警報装置の動作)は行わず、当社のリモコンのみをご使用ください。
また、車から離れると自動的に警報装置が作動してしまう車には、お取り付け出来ません。
グレード、オプション装着状況等により、車体側配線色やカプラの位置等が異なる場合があります。
その場合は、本体添付の取付説明書に従って、接続先を探してお取り付けください。