


## 配線方法

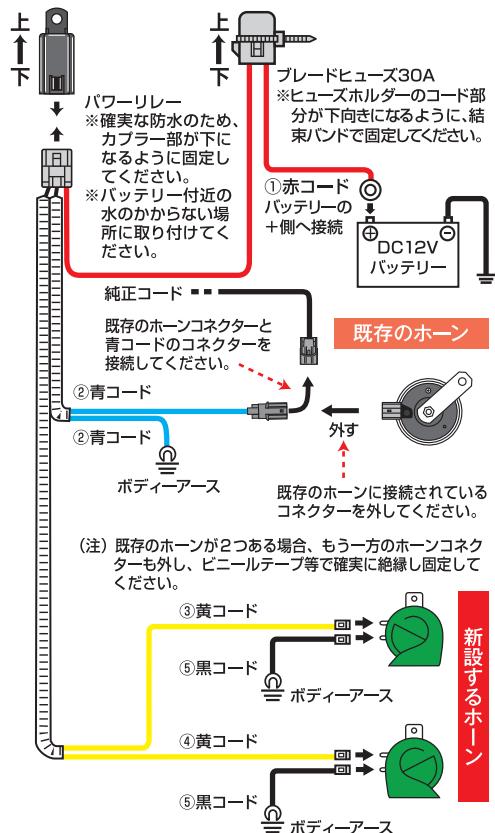

### ◆新設するホーンが1つの場合

黄コードが余りますが、どこへも配線せずにビニールテープ等で束ね、固定してください。なお、この端子がアースに触るとショートしますので、ビニールテープ等で確実に絶縁してください。

株式会社ミツバサンコーワ

〒175-0094 東京都板橋区成増3-3-4

<http://www.mskw.co.jp/>

●商品に関するお問い合わせ窓口

株式会社ミツバサンコーワ カスタマーサポートセンター

〒379-2312 群馬県みどり市笠懸町久宮 289-3

☎ 0277-30-5802

品名／ホンダ車専用  
ホーンハーネスセット

品番／SZ-1161



4 1956170 042424

商品の仕様及び外観は、予告なく変更することがあります。