

メーカー： 日産

車種名： キャラバン
(ディーゼル車)

管理No： E201205B2


年式： H22 / 12 ~ H24 / 06

車体型式： E25

更新日： H24 / 06


この情報は都度変更されますので、お取り付けの前に必ず最新情報をご確認ください。 『 <http://www.mskw.co.jp/engsta/> 』

「オートマチック車の登録」の手順が、
エンジンスターターの「取付・取扱説明書」
に記載している方法と異なります。
2 / 2 ページの手順に従って、登録を
行なってください。

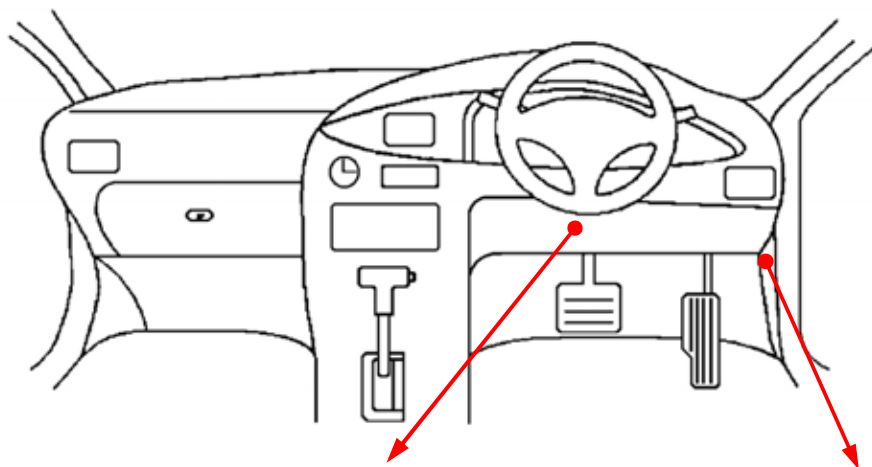


L端子配線(灰色線)
(オルタネーター直)

2Pカプラ

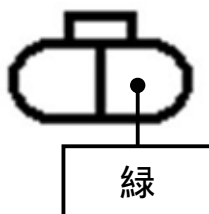


Pポジション配線(桃色線)
オートマチック車登録の前に
必ず配線してください。

2Pカプラ

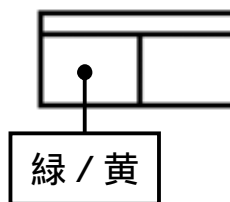

ドアスイッチ配線(茶色線)

12Pカプラ



赤 / 白

(全ドア)

注：カプラの配線は、ハーネス側から見た図です。
グレード、オプション装着状況等により、車体側配線色やカプラの位置等が異なる場合があります。
その場合は、本体添付の取付説明書に従って、接続先を探してお取り付けください。

メーカー： 日産

車種名： キャラバン
(ディーゼル車)

管理No： E201205B2

年式： H22 / 12 ~ H24 / 06

車体型式： E25

更新日： H24 / 06

オートマチック車の登録

ご注意

エンジンスターターの「取付・取扱説明書」に記載している「オートマチック車の登録」の手順と異なります。必ず下記手順にて登録を行なってください。

エンスタL / EGS - M4の場合は、リモコンのSTOPボタンを押します。

エンスタZ / EGS - W5 / EGS - W6の場合はアンテナユニットのパワースイッチをONにします。
(本体から「プープーッ プープーッ …」と断続音がします。)

キーをキーシリンダーに差し込み、ONの位置にします。

(このとき本体からの断続音が「ププッ ププッ …」へ変化することを確認します。)

ブレーキペダルを踏み込み、ブレーキペダルを踏み込んだ状態を維持します。

(このとき本体からの断続音が「プププッ プププッ …」へ変化することを確認します。)

ブレーキペダルを離します。

(このとき本体から「ププッ プー」と音が鳴り、その後「ププッ ププッ …」へ変化することを確認します。)

再度ブレーキペダルを踏み込み、ブレーキペダルを踏み込んだ状態を維持します。

(このとき本体からの断続音が「プププッ プププッ …」へ変化することを確認します。)

ブレーキペダルを離します。

(このとき本体から「ププッ プー」と音が鳴り、その後「ププッ ププッ …」へ変化することを確認します。)

キーをSTART位置まで回し、エンジンを始動します。

(このとき本体から「プププッ プー」と音が鳴り、オートマチック車の登録が終了したことをお知らせします。)

キーをOFFの位置にし、エンジンを停止します。

