

メーカー: スバル

車種名: ステラ/ステラ カスタム  
(キーレスアクセスなし車)

管理No: E801207B



年式: H 29 / 08 ~ R 04 / 07

車体型式: LA15#/16#系

更新日: R 05 / 12

※この情報は都度変更されますので、お取り付けの前に必ず最新情報をご確認ください。『 <http://www.mskw.co.jp/engsta/> 』

ヒューズブロック

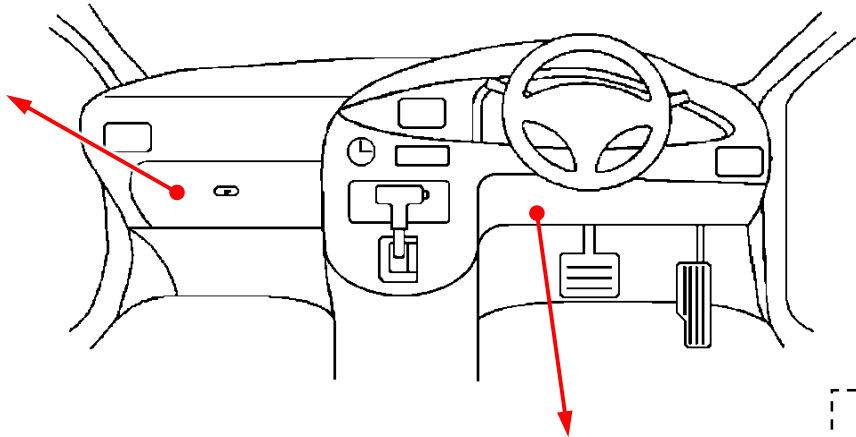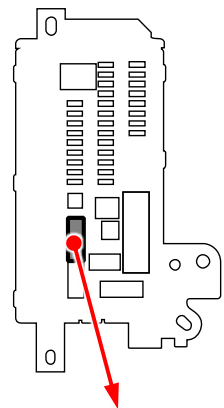


**専用ハーネス「T804D」  
橙線の接続は不要です。**

### L端子配線(灰色線)

安全センサーケーブルの灰色線は、始動検出アダプター「ESD-80」の灰色線へ接続します。  
その他、始動検出アダプターの接続は、下記接続概略図をもとに接続してください。


### ドアスイッチ配線(茶色線)

黒色18Pカプラ

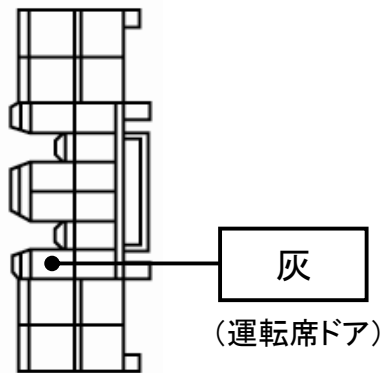


### 始動検出アダプター「ESD-80」配線接続先

白色16Pカプラ

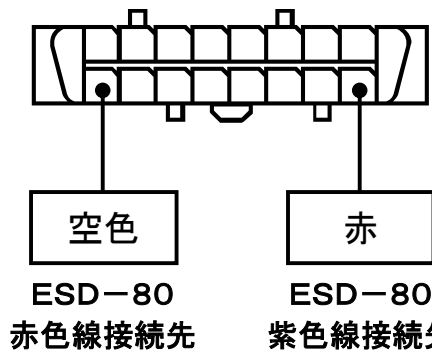

### 始動検出アダプター「ESD-80」接続概略図

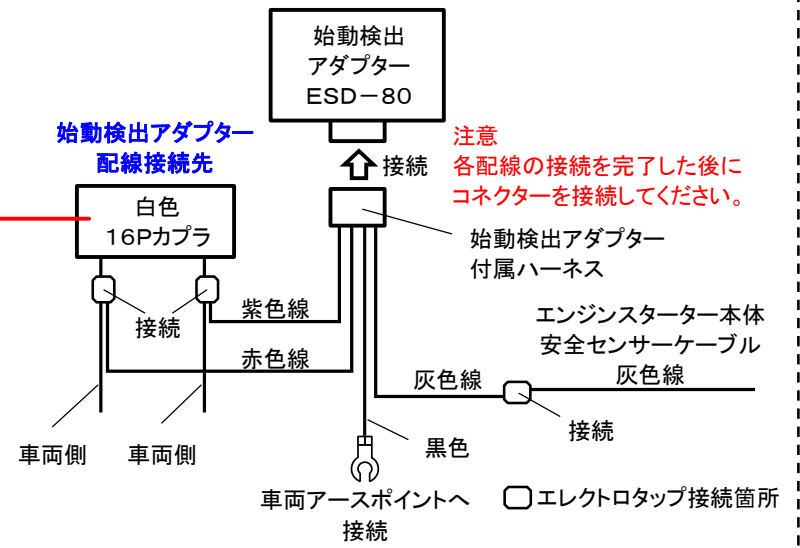

注: カプラの配線は、ハーネス側から見た図です。  
グレード、オプション装着状況等により、車体側配線色やカプラの位置等が異なる場合があります。  
その場合は、本体添付の取付説明書に従って、接続先を探してお取り付けください。