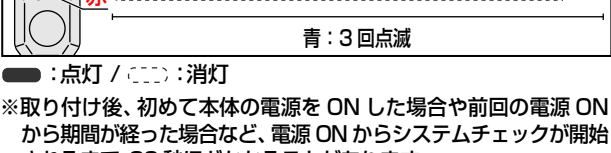





EDR 本体と無線 LAN 接続する (Android)

- ・スマートフォンの各種操作については、お使いになっているスマートフォンの取扱説明書の内容に従い操作してください。
- ・ガイド内で使用しているスマートフォン画面の画像は参考となります。お使いになっているスマートフォンの機種によって表示が異なります。
- ・事前に EDR 専用アプリ「Moto DR」を、お使いになっているスマートフォンへ、インストールしてご準備ください。

1. EDR 本体を無線 LAN モードにします

- ①車両のイグニッションキーを IG ON にし、EDR 本体の電源を ON にします。
- ②EDR 本体の電源を ON にしてから数秒後に EDR 本体のシステムチェックが実行されます。
- 「システムチェック中のインジケータ点灯パターン」
- EDR-21G/21/11/21Gα/21α/11αの場合
- 
- EDR-22G/22の場合
- 
- ※取り付け後、初めて本体の電源を ON した場合や前回の電源 ON から期間が経った場合など、電源 ON からシステムチェックが開始されるまで、20 秒ほどかかることがあります。
- ③システムチェックが正常に完了すると、常時録画を開始します。
- 「常時録画中のインジケータ点灯パターン」
- ・時刻非同期状態・・・青色 LED 2 点滅→赤色 LED 2 点滅 繰り返し
- 
- 他の状態に変わるまで繰り返し
- ・時刻同期状態・・・青色 LED 点灯 継続
- 
- 他の状態に変わるまで継続
- ④スイッチのボタンを長押し (3 秒以上) し、無線 LAN モード (接続待機中) にします。
- 「無線 LAN モード (接続待機中) のインジケータ点灯パターン」
- 青色 LED 2 点滅 繰り返し
- 
- 他の状態に変わるまで繰り返し

注意

- ・無線 LAN モード中は、録画を停止します。

2. スマートフォンと EDR 本体を無線 LAN 接続します



- ①スマートフォンを操作し、設定から「無線 LAN 接続」を ON にします。

補足

- ・スマートフォンの各種操作については、お使いのスマートフォンの取扱説明書に従い操作してください。

- ②ネットワークリストに表示している接続先 (SSID、アクセスポイント) から、「EDR_MotoDRXXXXXXX」をタップします。




- ③パスワード入力画面が表示されるのでパスワードを入力してください。

補足

- ・パスワード初期設定値「12345678」

- ④パスワード入力後、「接続」をタップしてください。

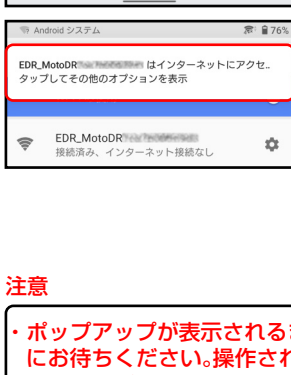


- ⑤接続タップ後、数秒後にスマートフォン画面に左図のような、ポップアップが表示されるのでタップしてください。

補足

- ・お使いのスマートフォンにより、ポップアップや表示内容が異なる場合があります。

注意

- ・ポップアップが表示されるまでは、スマートフォンを操作せずにお待ちください。操作されているとポップアップが消えてしまうことがあります。
- ・誤ってポップアップを消してしまった場合は、EDR 本体の無線 LAN モードを解除し、スマートフォンの設定から無線 LAN を OFF にして、最初から操作して無線 LAN 接続を行ってください。

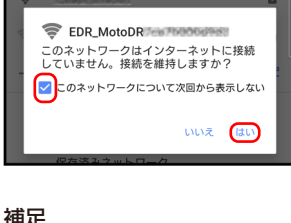

- ⑥ポップアップをタップ後に左図のように表示されます。

- ⑦「次回から表示しない」にチェックを付けます。

- ⑧「はい」をタップして、EDR との接続を維持します。

補足

- ・「次回から表示しない」にチェックを付けて「はい」を選択すると次回以降、⑤～⑧の操作は省略されます。

- ⑨EDR スwitch のインジケータが下記のパターンで点灯します。
- 「無線 LAN モード (接続中) のインジケータ点灯パターン」
- 青色 LED 1 点滅→赤色 LED 1 点滅 繰り返し



3. 専用アプリ「Moto DR」を起動します




- ①スマートフォンを操作して、「Moto DR」を起動します。



- ②「位置情報へのアクセス」の確認画面が表示されますので「アプリの使用時のみ」をタップして、位置情報へのアクセスを許可します。

注意

- ・スマートフォンの Wi-Fi 接続に必要な権限です。「許可しない」をタップした場合、「Moto DR」と接続が出来なかったり、接続が不安定になる場合があります。

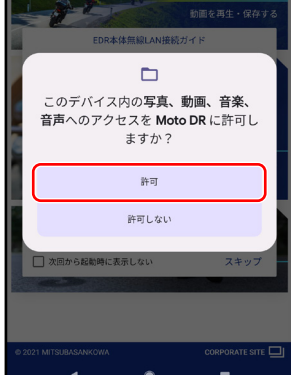

- ③「メディアファイル (写真、動画、音楽、音声) へのアクセス」の確認画面が表示されますので「許可」をタップして、写真、動画、音楽、音声へのアクセスを許可します。

補足

- ・お使いのスマートフォンの OS バージョンが 13 以降の場合、この画面は表示されない場合がありますが、メディアファイル (写真、動画、音楽、音声) へのアクセスは自動的に許可されます。

注意

- ・スマートフォン内へのファイル保存操作やスマートフォン内に保存された録画ファイルを再生する為に必要な権限です。
- ・「許可しない」をタップした場合、スマートフォン内のファイル保存操作やスマートフォン内に保存された録画ファイルの再生が出来ません。また、使用中に「Moto DR」が強制終了してしまう場合があります。




- ④表示しているガイド内、右下にある「スキップ」をタップして、ガイドを閉じます。

補足


- ・次回起動時にガイドが不要な場合は、「次回から起動時に表示しない」にチェックを付けてください。
- ・ガイドを確認する場合は、TOP 画面「ガイド」内にある、「トラブルシューティングガイド」より確認することができます。



- ⑤TOP 画面内の「再生」または「設定」をタップすると、画面中央に「接続中」と表示されます。

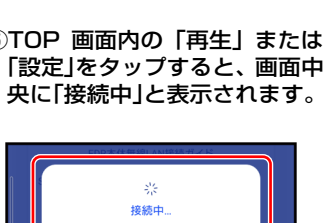

- ⑥EDR 本体とアプリの自動接続が完了すると、画面下に「接続が完了しました」と表示されます。

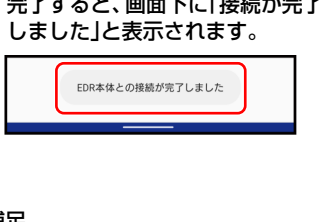

補足

- ・「再生」を選択した場合は、EDR 本体とアプリの接続完了後に、画面中央に「データロード中」画面が表示されます。
- ・データロードが完了すると、録画映像リストが表示されます。

注意

- ・データロードに掛かる時間は、録画映像のファイル数や、EDR 本体との通信状況によって変わります。

以上で、「EDR 本体と無線 LAN 接続する (Android)」操作は終了となります