

『1262 ハザード点滅キット（汎用）』 取付・取扱説明書

※ 本品は、C204 または ED×××の専用オプションです。

□ この度は、『1262 ハザード点滅キット（汎用）』をお買い求め頂きありがとうございます。

本品は『ドアロック専用ハーネス(C204 または EDXXXX)』のオプションです。

本品の装着により、エンスタのリモコンでドアロック(施錠)／アンロック(開錠)操作時に、ハザードを点滅する事が出来るようになります。


お取り付け(ご使用)の前に、本書を良くお読み頂き、正しくお取り付け(ご使用)下さい。

又、本紙は車検証入れなどに保管し、本品をお使いになる方がいつでも見られるようにして下さい。

⚠ 注意

- お取り付けには電装品取付の専門知識が必要です。
コラムカバーやアンダーカバーの脱着、及び配線先をテスターや検電器等を使用して探し出し、装着する作業が必要です。
- 本体及びハーネスは、ハンドルシャフトやアクセル、ブレーキ等の可動部分に挟み込まれない様に、付属の結束バンド等で、しっかり固定して下さい。尚、本体の故障防止の為、水の掛かる可能性のある場所、温風・冷風が直接当たる場所には絶対に取り付けしないで下さい。

<接続方法>

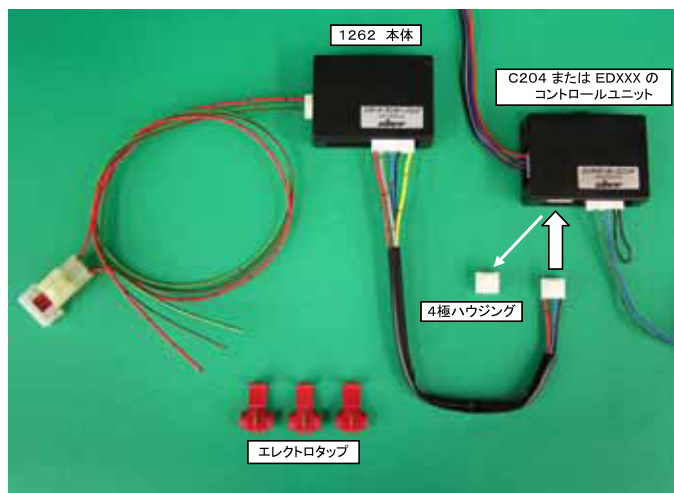

※ あらかじめ、付属のケーブルを1262本体に接続します。(左写真参照)

- (1) 付属の配線の先端を下表を参考にして、付属のエレクトロタップを使用し車両に接続します。

配線色	配線名	配線先
赤	バッテリー (常時電源)	エンジンスターターの中継ハーネス『赤線』に接続します。
緑／黄	レフトシグナルランプ	左側のウインカーを点滅させた時、バッテリー電圧のかかる電線（コラムカバー内のウインカースイッチ・アンダーカバー内のフラッシャーリレー等）に接続します。
緑／赤	ライトシグナルランプ	右側のウインカーを点滅させた時、バッテリー電圧のかかる電線（コラムカバー内のウインカースイッチ・アンダーカバー内のフラッシャーリレー等）に接続します。

- (2) ドアロック専用ハーネスのコントロールユニットに差し込まれている4極ハウジングを外し、1262本体からのケーブルを接続します。

緑／黄線、緑／赤線 接続のご注意

エレクトロタップの適用電線は、AVSO. 5(0. 56mm)です。

それ以上の太い電線には絶対に接続しないで下さい。(誤って接続すると、車輛側の電線を切断する恐れがあります。)

尚、適用電線以上の電線に接続する際には、エレクトロタップを電線から切り離して、ハンダ付け等で接続して下さい。

その場合、接触不良や断線が起こらないようにご注意下さい。

<ご使用方法>

- お車の全てのドア(ハッチバック)を閉めます。
- エンスタのリモコンでドアロック(施錠)、アンロック(開錠)の操作を行います。

ロック(施錠) → ハザードランプが1回点滅します。

アンロック(開錠) → ハザードランプが2回点滅します。

商品に関するお問い合わせ窓口

株式会社ミツバサンコーワ カスタマーサポートセンター

〒379-2312 群馬県みどり市笠懸町久宮 289-3

☎ 0277-30-5802