

# 適合一覧表の見方

車種名は五十音順に並んでいます。

車検証の初度登録年月または初年度検査年月の欄をご確認ください。

エンジンスタート本体によってハーネス品番が違ったり、取付出来ない場合があります。本体の機種名を確認ください。

エンジンスタートのキーレス機能を動かせるために必要な情報です。取付可否や取付方法タイプ・アダプター品番が記載されています。

車種名	イビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタート - 適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番	
AZオフロード	無	H 20 / 06 ~ H 26 / 03	JM23W	取付不可	A799N 5	E	KES-06	
AZワゴン アドバンスキーレス&プッシュスタート装着車	有	H 20 / 09 ~ H 24 / 10	MJ23S	A191+C308 取付不可	A799N+C308 PS91	E	KES-06	8 34 8 17
Aワゴン カスタムスタイル アドバンスキーレス&プッシュスタート装着車	有	H 20 / 09 ~ H 24 / 10	MJ23S	取付不可	PS91	E	KES-06	8 17
C-3 アドバンスキーレス&プッシュスタート装着車	有	H 27 / 02 ~	DK	取付不可		-	-	


車両側のイモビライザーやスマートエントリー等装備の有無については、車両をご購入されました販売店様にご確認ください。

車検証の型式の欄をご確認ください。

### 取付方法のタイプ

- Aタイプ:車室内接続。  
C204を使用する分岐タイプ
- Bタイプ:ドア内接続。  
C204を使用する分岐タイプ
- Eタイプ:KES-06を使用する割り込みタイプ
- ×:取付不可

備考欄にも重要な事項が記入されています。必ず確認してください。

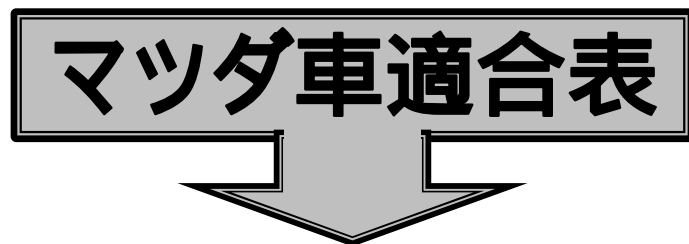

# 適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

2019年 4月現在

## 【マツダ】

終了年が記載されていない車種に、2019年 4月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

車速感知式オートドアロック(標準装備・オプション装備共)を装備した車両では、エンジンスターターによるアイドルリング終了時及びターボタイマー終了時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスターターのお取り付けは出来ません。

## 【マツダ】

車種名	12Vライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番	
AZオフロード	無	H 20 / 06 ~ H 26 / 03	JM23W	取付不可	A799N 5	E	KES-06	
AZワゴン	有	H 20 / 09 ~ H 24 / 10	MJ23S	A191 + C308	A799N + C308	E	KES-06	8 34
アドバンストキ-レス&プッシュスタート装着車				取付不可	PS91			8 17
AZワゴン カスタムスタイル								
アドバンストキ-レス&プッシュスタート装着車	有	H 20 / 09 ~ H 24 / 10	MJ23S	取付不可	PS91	E	KES-06	8 17
CX - 3								
アドバンストキ-レス&プッシュスタート装着車	有	H 27 / 02 ~	DK	取付不可		-	-	
CX - 5								
プッシュスタート装着車	有	H 24 / 02 ~ H 29 / 02	KE	取付不可		-	-	
アドバンストキ-レス&プッシュスタート装着車								
アドバンストキ-レス&プッシュスタート装着車	有	H 29 / 02 ~	KF	取付不可		-	-	
CX - 7								
バ - グラアラ - ム装着車	有	H 18 / 11 ~ H 21 / 09	ER	取付不可		-	-	
バ - グラアラ - ム+アドバンストキ-レス装着車								
バ - グラアラ - ム+アドバンストキ-レス装着車				H 21 / 09 ~ H 23 / 12	取付不可			-
CX - 8								
アドバンストキ-レス&プッシュスタート装着車	有	H 29 / 12 ~	KG	取付不可		-	-	
MPV								
アドバンストキ-レス装着車	有	H 20 / 01 ~ H 28 / 03	LY	取付不可		-	-	
バ - グラアラ - ム+アドバンストキ-レス装着車								
RX - 8								
アドバンストキ-レス装着車	有	H 20 / 03 ~ H 25 / 04	SE	取付不可		-	-	
アクセラ								
	有	H 18 / 06 ~ H 21 / 06	BK	取付不可		-	-	
アドバンストキ-レス&プッシュスタート装着車				H 21 / 06 ~ H 23 / 09	取付不可			-
	有	H 23 / 09 ~ H 25 / 11	BL	取付不可		-	-	
アドバンストキ-レス&プッシュスタート装着車								
	有	H 25 / 11 ~ H 28 / 07	BM	取付不可		-	-	
アドバンストキ-レス&プッシュスタート装着車				H 28 / 07 ~	取付不可			-
アクセラ ハイブリッド								
アドバンストキ-レス&プッシュスタート装着車	有	H 25 / 11 ~ H 28 / 07	BY	取付不可		-	-	
アドバンストキ-レス&プッシュスタート装着車	有	H 28 / 07 ~		取付不可	-			-

5 Pポジション線の接続が必要です。

8 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムのモ - ドを「OFF」にしてください。

17 リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びターボタイマー - 作動中は、アドバンストキ - レスの一部機能が制限されます。

34 キ - レス(オプション)は、純正キ - レス(ディ - ラ - オプションを除く)装着車のみ取付可能。

# 適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

2019年 4月現在

## 【マツダ】

終了年が記載されていない車種に、2019年 4月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

車速感知式オートドアロック(標準装備・オプション装備共)を装備した車両では、エンジンスターターによるアイドルリング終了時及びターボタイマー終了時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスターターのお取り付けは出来ません。

## 【マツダ】

車種名	イビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考	
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番		
<b>アテンザ</b>									
アドバンストキ - レス&プッシュスタート装着車	有	H 20 / 01 ~ H 22 / 01	GH	取付不可		-	-		
アドバンストキ - レス&プッシュスタート装着車	有	H 22 / 01 ~ H 24 / 11		取付不可		-	-		
アドバンストキ - レス&プッシュスタート装着車	有	H 24 / 11 ~		GJ	取付不可		-	-	
<b>アテンザ ワゴン</b>									
アドバンストキ - レス&プッシュスタート装着車	有	H 20 / 01 ~ H 22 / 01	GH	取付不可		-	-		
アドバンストキ - レス&プッシュスタート装着車	有	H 22 / 01 ~ H 24 / 11		取付不可		-	-		
アドバンストキ - レス&プッシュスタート装着車	有	H 24 / 11 ~		GJ	取付不可		-	-	
<b>キャロル</b>									
アドバンストキ - レス&プッシュスタート装着車	無	H 16 / 09 ~ H 21 / 12	HB 24 S	A 099	A 799N 5	E	KES-06	9	
	無	H 21 / 12 ~ H 25 / 03	HB 25 S	A 191	A 799N	E	KES-06	8 34	
	有			取付不可		-	-		
	無	H 25 / 03 ~ H 26 / 12		取付不可	A 799N	E	KES-06	8	
	無	H 26 / 12 ~	HB 36 S	取付不可		-	-		
有	取付不可			-	-				
<b>キャロル エコ</b>									
	無	H 24 / 11 ~ H 25 / 03	HB 35 S	取付不可	A 799N	E	KES-06	9	
	無	H 25 / 03 ~ H 26 / 12		取付不可		-	-		
<b>スクラム (パン)</b>									
	無	H 19 / 07 ~ H 22 / 05	DG 64	A 099	A 799N 5	E	KES-06	9 34	
	無	H 22 / 05 ~ H 27 / 03		A 099	A 799N 5	E	KES-06	9 34	
	無	H 27 / 03 ~	DG 17	取付不可		-	-		
<b>スクラムトラック</b>									
	無	H 25 / 09 ~	DG 16	取付不可		-	-		
<b>スクラム ワゴン</b>									
アドバンストキ - レス&プッシュスタート装着車	ターボ車	H 19 / 07 ~ H 22 / 05	DG 64	A 191	A 799N	E	KES-06	8	
	ターボ車以外			A 099	A 799N 5			8	
		無	H 22 / 05 ~ H 27 / 03		A 191	A 799N	E	KES-06	8
		有	H 27 / 03 ~	DG 17	取付不可		-	-	

5 Pポジション線の接続が必要です。

8 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムのモ - ドを「OFF」にしてください。

9 一部車両を除きセキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムのモ - ドを「OFF」にしてください。

34 キ - レス(オプション)は、純正キ - レス(ディ - ラ - オプションを除く)装着車のみ取付可能。

# 適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

2019年 4月現在  
【マツダ】

終了年が記載されていない車種に、2019年 4月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

車速感知式オートドアロック(標準装備・オプション装備共)を装備した車両では、エンジンスターターによるアイドリング終了時及びターボタイマー終了時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスターターのお取り付けは出来ません。

【マツダ】

車種名	イビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考	
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番		
デミオ	無	H 19 / 07 ~ H 23 / 06	DE	取付不可	L 736 K	E	KES-06	17	
	有				L 736 K + C 307	×	-		
	無	H 23 / 06 ~ H 26 / 09		取付不可	-	-	-	-	
	有				-	-	-	-	
	有	H 26 / 09 ~ H 29 / 04		DJ	取付不可	-	-	-	-
	有					H 29 / 04 ~	-	-	-
ピアンテ	有	H 20 / 07 ~ H 25 / 05	CC	取付不可	-	-	-	-	
	有	H 25 / 05 ~ H 30 / 02			-	-	-	-	
ファミリアバン	無	H 19 / 01 ~ H 22 / 08	Y 12	N 021	N 721 N	A	C 204	-	
	無	H 22 / 08 ~ H 25 / 05		N 021	N 721 N	A	C 204	-	
	無	H 25 / 05 ~ H 29 / 02		取付不可	-	-	-	-	
	無	H 29 / 02 ~ H 30 / 06		取付不可	-	-	-	-	
	無	H 30 / 06 ~	P 16 #系	取付不可	-	-	-	-	
フレア	有	H 24 / 10 ~ H 26 / 08	M J 34 S	取付不可	-	-	-	-	
	有	H 26 / 08 ~ H 29 / 03	M J 34 / 44 S	取付不可	-	-	-	-	
	有	H 29 / 03 ~	M J 55 S	取付不可	-	-	-	-	
フレア カスタムスタイル	有	H 24 / 10 ~ H 26 / 08	M J 34 S	取付不可	-	-	-	-	
	有	H 26 / 08 ~ H 29 / 03	M J 34 / 44 S	取付不可	-	-	-	-	
フレア クロスオーバー	有	H 26 / 01 ~ H 27 / 05	M S 31 S	取付不可	-	-	-	-	
	有	H 27 / 05 ~	M S 31 / 41 S	取付不可	-	-	-	-	

17 リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びターボタイマー - 作動中は、アドバンストキ - レスの一部機能が制限されます。

# 適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

2019年 4月現在

## 【マツダ】

終了年が記載されていない車種に、2019年 4月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

車速感知式オートドアロック(標準装備・オプション装備共)を装備した車両では、エンジンスターターによるアイドルリング終了時及びターボタイマー終了時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスターターのお取り付けは出来ません。

## 【マツダ】

車種名	イビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番	
<b>フレアワゴン</b>								
アドバンストキ-レス&プッシュスタート装着車	有	H 24 / 06 ~ H 25 / 04	MM21S	取付不可	PS91	E	KES-06	8 17
アドバンストキ-レス&プッシュスタート装着車	有	H 25 / 04 ~ H 27 / 05	MM32S	取付不可		-	-	
アドバンストキ-レス&プッシュスタート装着車	有	H 27 / 05 ~ H 30 / 02	MM42S	取付不可		-	-	
アドバンストキ-レス&プッシュスタート装着車	有	H 30 / 02 ~	MM53S	取付不可		-	-	
<b>フレアワゴン カスタムスタイル</b>								
アドバンストキ-レス&プッシュスタート装着車	有	H 25 / 06 ~ H 27 / 05	MM32S	取付不可		-	-	
アドバンストキ-レス&プッシュスタート装着車	有	H 27 / 05 ~ H 30 / 02	MM42S	取付不可		-	-	
アドバンストキ-レス&プッシュスタート装着車	有	H 30 / 02 ~	MM53S	取付不可		-	-	
<b>フレアワゴン タフスタイル</b>								
アドバンストキ-レス&プッシュスタート装着車	有	H 30 / 12 ~	MM53S	取付不可		-	-	
<b>ブレマシ -</b>								
	有	H 19 / 09 ~ H 22 / 07	CR	取付不可		-	-	
	無	H 22 / 07 ~ H 25 / 01	CW	取付不可		-	-	
アドバンストキ-レス装着車	有							
	無	H 25 / 01 ~ H 30 / 02	CW	取付不可		-	-	
アドバンストキ-レス装着車	有							
<b>ベリ - サ</b>								
アドバンストキ-レス装着車	無	H 18 / 08 ~ H 21 / 05	DC	取付不可		-	-	
アドバンストキ-レス装着車	有							
	有	H 21 / 05 ~ H 27 / 09		取付不可		-	-	
<b>ボンゴ</b>								
	無	H 19 / 08 ~ H 22 / 08	SK	取付不可		-	-	
	無	H 22 / 08 ~		取付不可		-	-	
<b>ロ - ドスタ -</b>								
アドバンストキ-レス装着車	有	H 20 / 12 ~ H 27 / 05	NC	取付不可		-	-	
アドバンストキ-レス&プッシュスタート装着車	有	H 27 / 05 ~	ND	取付不可		-	-	

8 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムのモ - ドを「OFF」にしてください。

17 リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、アドバンストキ - レスの一部機能が制限されます。